* Cuprinsul acestui manual poate diferi pe alocuri față de varianta de telefon achiziționată de dvs., în funcție de softul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05030A
Romanian. 07/2004. Rev. 1.0

TELEFON GPRS
SGH-E710



Cuprins

Cuprins

Important Măsuri de siguranță

Citiți aceste indicații, înainte de a utiliza telefonul dvs. mobil. În cazul în care nu vă conformați, ați putea fi într-o situație periculoasă sau ilegală.

Siguranța traficului în orice situație

Nu utilizați un telefon pe care trebuie să-l țineți în mână, în timp ce conduceți; parcați mai întâi vehiculul.

Opriți telefonul când alimentați maşina cu combustibil

Nu utilizați telefonul în stațiile de benzină ori în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Opriți telefonul în avion

Telefoanele mobile pot produce interferențe. Utilizarea lor în avioane este şi ilegală şi periculoasă.

Opriți telefonul în spitale

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale. Respectați reglementările sau regulamentele în vigoare.

Interferențe

Toate telefoanele mobile pot fi supuse interferențelor, ceea ce le poate afecta performanțele.

Reglementări speciale

Respectați toate reglementările în vigoare în zona în care vă aflați şi opriți, întotdeauna, telefonul acolo unde este interzisă utilizarea sa sau unde poate produce interferențe sau situații periculoase (de exemplu, într-un spital).

Utilizarea rațională

Utilizați telefonul numai în poziția normală (ținut la ureche). Evitați contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este pornit şi în special atunci când se vorbeşte la el sau transferă date.

Apeluri de urgență

Asigurați-vă că telefonul este pornit şi conectat la rețea. Tastați numărul de urgență corespunzător locului în care vă aflați, apoi apăsați tasta ↗. Dacă anumite caracteristici sunt active, dezactivați-le înainte de a face un apel de urgență. Dați toate informațiile necesare, cât mai precis posibil. Nu întrerupeți apelul, până când nu căpătați permisiunea de a o face.

Rezistența la apă

Telefonul dvs. nu este rezistent la apă. Păstrați-l uscat.

Accesorii şi baterii

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea oricăror accesorii neautorizate poate duce la deteriorarea telefonului dvs. şi poate fi periculoasă.

Utilizați numai baterii aprobate Samsung, şi reîncărcați bateria numai cu încărcătoare aprobate de Samsung.

Service calificat

Numai personalul de service calificat poate monta sau repara telefonul dvs.

Pentru informații mai amănunțite despre siguranță, vezi “Informații importante pentru sănătate şi siguranță” la pag. 148.


ATENȚIE
DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UNA DE TIP NECORESPUNZĂTOR, EXISTĂ PERICOL DE EXPLOZIE
ARUNCAȚI BATERIILE UZATE, CONFORM INSTRUCȚIUNILOR

Despachetarea

Pachetul dvs. conține următoarele articole:




Telefon




Încărcător telefon




Baterii



Hands-free



Manual cu instrucțiuni de utilizare



Sistem de prindere "hand-strap"

Notă: Produsele livrate împreună cu telefonul pot diferi în funcție de țară sau furnizorul de servicii.


Puteți comanda următoarele accesorii pentru telefonul dvs., de la distribuitorul local Samsung:


- Baterie standard
- Sistem de prindere "hand-strap"
- Hands-free
- Încărcător telefon
- Cablu conectare PC serial
- Încărcător baterie



Telefonul dvs.



Prezentare telefon

În următoarele ilustrații sunt prezentate principalele elemente ale telefonului dvs.:

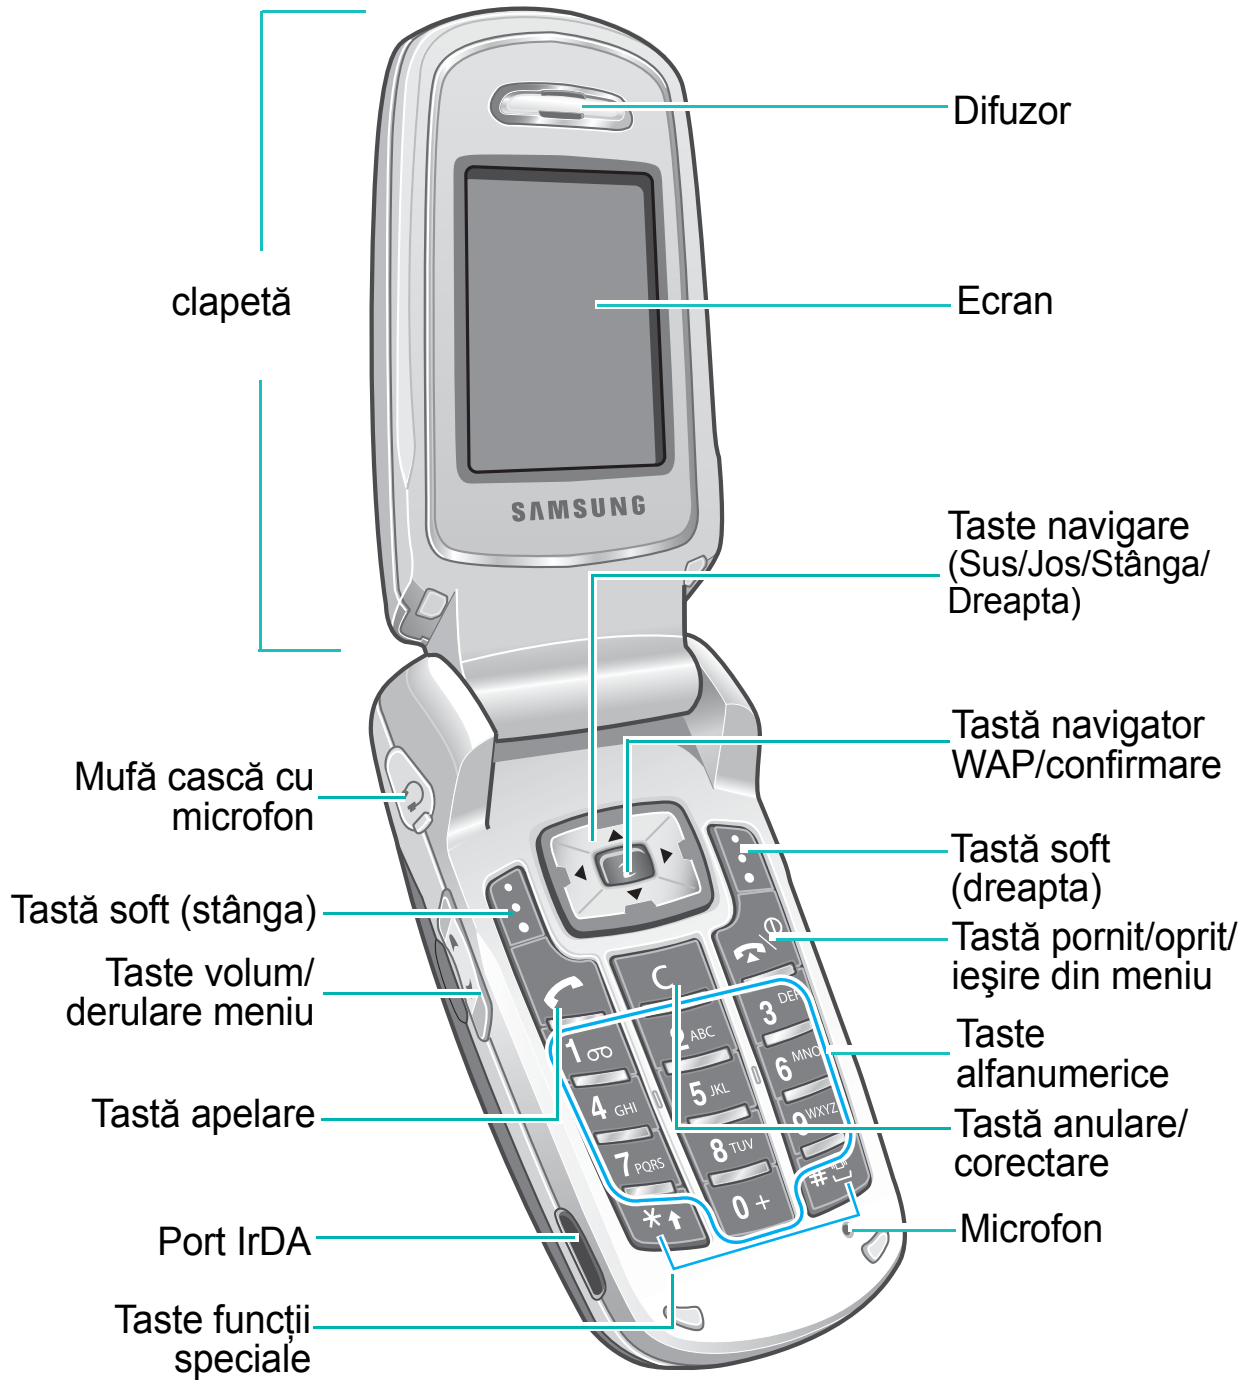

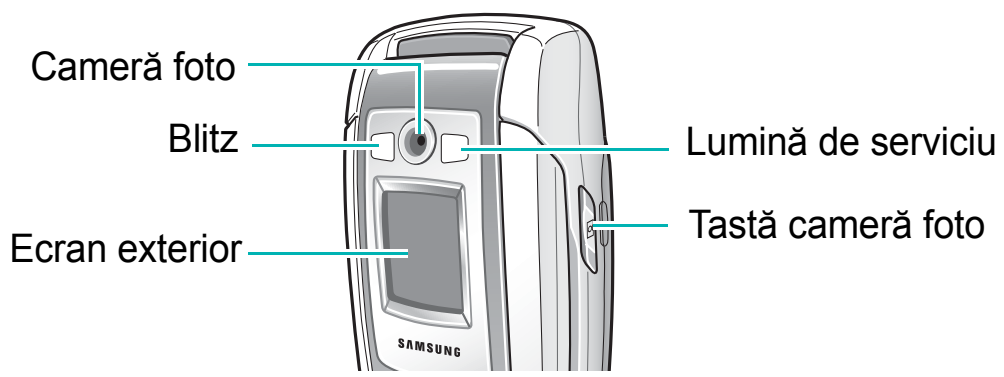


Tastă(e)	**Descriere**
	În modul meniu, derulează opțiunile din meniu şi agendă. În modul repaus, permit accesul direct la opțiunile favorite din meniu. Pentru detalii suplimentare despre scurtături, vezi pag. 140.
	Când se introduce text, deplasează cursorul la stânga şi respectiv, la dreapta. În modul repaus, permit accesul direct la opțiunile favorite din meniu. Pentru detalii suplimentare despre scurtături, vezi pag. 140.
 (taste soft)	Îndeplinesc funcțiile indicate de textul de deasupra lor, aflat pe linia de jos a ecranului.
	În modul repaus, lansează direct navigatorul WAP (Wireless Application Protocol – Protocol aplicații fără fir). În modul meniu selectează meniul principal evidențiat.
	Apelează sau răspunde la apel. Când este ținută apăsată, în modul repaus, formează ultimul număr apelat sau primit.
	Şterge caractere de pe ecran. În modul meniu se reîntoarce la nivelul anterior din meniu.

Tastă(e)	**Descriere** (cont.)
	Termină un apel. De asemenea, comută telefonul pornit/oprit atunci când este ținută apăsată. În modul meniu, anulează comanda şi trece telefonul în modul repaus.
	În modul repaus, accesează rapid mesageria vocală, când este ținută apăsată.
	Introduce numere, litere şi unele caractere speciale.
	Introduce caractere speciale. Îndeplineşte diferite funcții.
	(pe partea laterală stângă a telefonului) În timpul unui apel, reglează volumul difuzorului. În modul repaus, cu clapeta deschisă, reglează volumul tonului tastaturii. Cu clapeta închisă şi ecranul extern aprins, activează şi dezactivează, prin apăsare, blitzul. În modul meniu, derulează opțiunile din meniu şi agendă.
	(pe partea laterală dreaptă a telefonului) În modul repaus introduce meniul **Camera foto**. De asemena, când este apăsată porneşte camera foto pentru a vă permite să faceți fotografii.

Ecran

Prezentare ecran

Ecranul are trei zone:

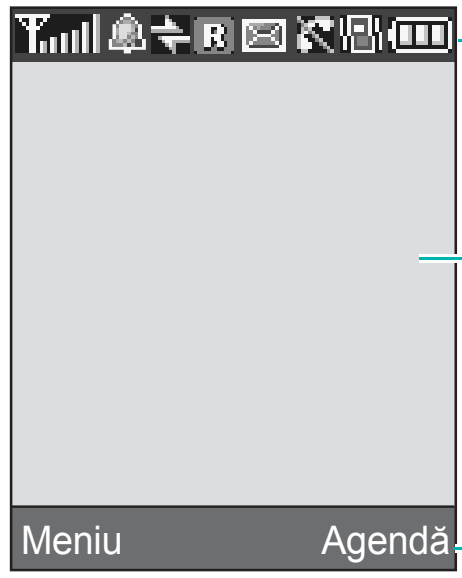

Zona	**Descrierea**
Prima linie	Afişează diferite iconițe. Vezi pag. 14.
Liniile din mijloc	Afişează mesaje, instrucțiuni şi toate informațiile pe care le introduceți, de exemplu, numărul pe care îl formați.
Linia de jos	Arată funcțiile atribuite curent celor două taste soft.

Iconițe

Iconița	Descrierea
	Indică puterea semnalului primit. Cu cât este mai mare numărul de bare, cu atât mai puternic este semnalul.
	Apare când setați alarma să sune la o anumită oră.
	Apare când portul IrDA este activ. Pentru detalii, consultați pag. 131.
	Apare când nu sunteți acasă şi sunteți conectat într-o rețea diferită, de exemplu, când călătoriți în străinătate.
	Apare când s-a primit un nou mesaj scris.
	Apare când s-a primit un mesaj vocal nou.
	Apare când s-a primit un nou mesaj multimedia.
	Apare când este în curs de desfăşurare un apel.
	Apare când nu sunteți în zona de acoperire. Când este afişat, nu puteți efectua sau primi apeluri.
	Apare când sunteți conectat la rețeaua GPRS.
	Apare când este activ modul silențios sau când setați meniul **Tip alertă** astfel încât telefonul să vibreze la primirea unui apel. Pentru detalii suplimentare, consultați pag. 28 şi, respectiv pag. 93.

Iconița	Descrierea (cont.)
	Apare când este activ modul microfon oprit.
	Arată nivelul bateriei. Cu cât apar mai multe bare, cu atât bateria este mai încărcată.

Lumină de fond

Lumina de fond iluminează ecranul şi tastatura. La apăsarea oricărei taste sau la deschiderea clapetei, lumina de fond se aprinde şi rămâne aprinsă o perioadă prestabilită de timp, în funcție de setarea făcută în meniul **Lumină de fond**. Dacă nu se apasă nici o tastă, ecranul se stinge după un minut pentru a nu consuma bateria.

Pentru a specifica durata cât lumina de fond este activă, setați meniul **Lumină de fond**. Vezi pag. 133 pentru detalii suplimentare.

Ecranul extern

Telefonul dvs. are pe clapetă un ecran extern. Arată când aveți un apel sau un mesaj primit. De asemenea, atunci când ați setat alarma vă avertizează prin afişarea iconiței corespunzătoare la ora specificată.


Când închideți clapeta, pe ecran se afişează ora curentă în ambele formate – ceas digital şi ceas analog. Puteți seta ecranul să afişeze data curentă în locul ceasului analog, utilizând meniul **Ecran exterior**. De asemenea, puteți selecta pe ce durată de timp rămâne afişat(ă) data sau ceasul analog. Pentru detalii, consultați pag. 133.

Cu clapeta închisă, puteți face fotografii utilizând ecranul extern prin menținerea apăsată a tastei Cameră foto de pe latura dreaptă a telefonului. Vezi pag. 88.

Lumină de serviciu

Lumina de serviciu se află pe clapetă. Se aprinde intermitent, când telefonul este în zona de acoperire.

Pentru a activa sau dezactiva utilizarea luminii de serviciu, setaţi meniul **Lumină de serviciu**. Vezi pag. 134 pentru detalii suplimentare.

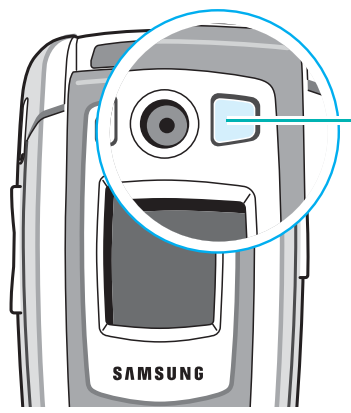

Cameră foto

Camera foto de pe clapetă vă permite să faceţi o fotografie sau să înregistraţi video în timp ce vă aflaţi în mişcare.

Pentru mai multe detalii privind camera foto, vezi pag. 85.

Blitz

Puteţi utiliza blitzul încorporat de pe clapetă, de pe partea stângă a camerei foto, pentru a vedea ecranul extern sau pentru a face fotografii când este întuneric. De asemenea, puteţi utiliza blitzul în situaţii de urgenţă.

Cu ecranul extern aprins, menţineţi apăsată una din tastele de volum pentru a porni sau opri blitzul.

Operaţiuni de bază

Instalarea cartelei SIM

Când vă abonaţi la o reţea de telefonie mobilă, vi se dă o cartelă SIM ataşabilă care este încărcată cu detaliile abonamentului dvs., cum ar fi codul PIN, serviciile opţionale disponibile ş.a.

Important ! Cartela SIM şi contactele sale pot fi deteriorate cu uşurinţă prin zgâriere sau îndoire, aşa că aveţi grijă când manipulaţi, introduceţi sau scoateţi cartela.


Nu lăsaţi nici o cartelă SIM la îndemâna copiilor mici.

1. Dacă este necesar, opriţi telefonul ţinând apăsată tasta ⏻ până când apare imaginea de telefon oprit.

2. Scoateţi bateria. Pentru aceasta:


   ① Trageţi şi ţineţi blocajul bateriei către partea de sus a telefonului.

   ② Ridicaţi bateria, ca în figură.

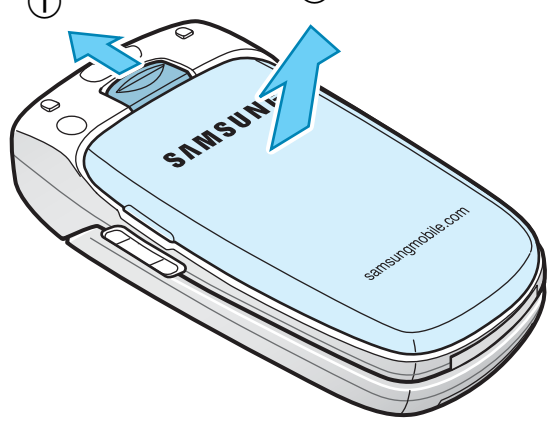


3. Introduceţi, prin alunecare, cartela SIM în locaşul ei, până se blochează în poziţie.


   Asiguraţi-vă că contactele aurite ale cartelei sunt îndreptate spre telefon.

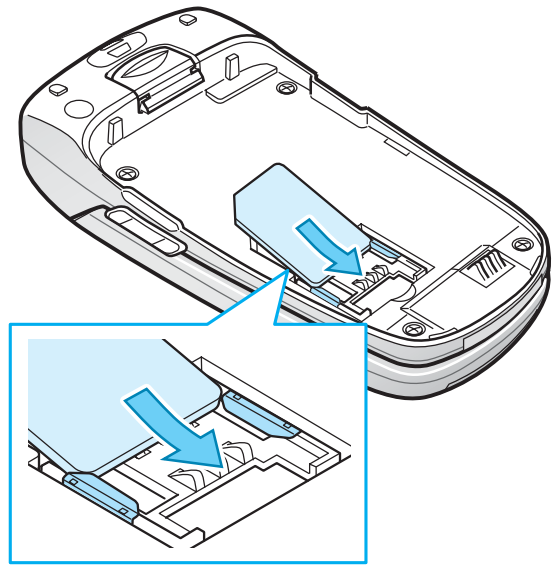


Notă: Când trebuie să scoateţi cartela SIM, trageţi-o în sus prin alunecare, ca în figură, şi scoateţi-o din locaş.

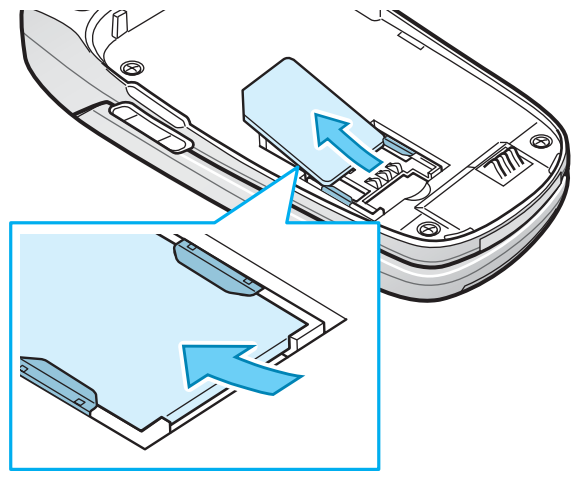

4. Aşezaţi bateria astfel încât proeminenţele de la capăt să fie aliniate cu degajările din partea de jos a telefonului.

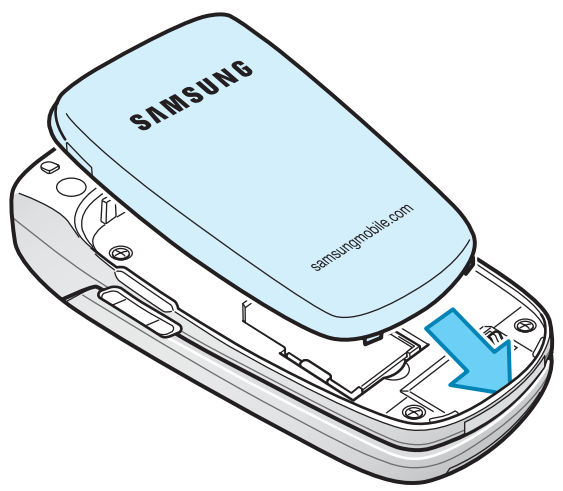

5. Apăsaţi bateria în jos, până se aude un clic. Asiguraţi-vă că bateria este bine instalată, înainte de a porni telefonul.

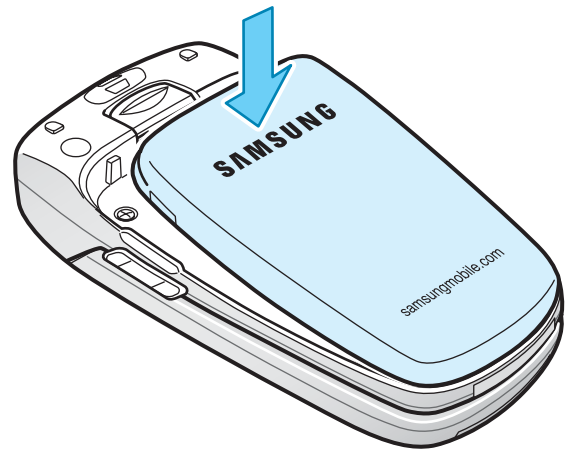


Încărcarea bateriei

Telefonul dvs. este alimentat de o baterie cu ioni de litiu, reîncărcabilă. Pentru încărcarea bateriei se livrează, o dată cu telefonul, un încărcător telefon. Utilizaţi numai baterii şi încărcătoare aprobate. Solicitaţi detalii suplimentare distribuitorului local Samsung.


Adaptorul de voiaj vă permite să utilizaţi telefonul în timp ce bateria se încarcă, dar încărcarea se va face mai lent.

Notă: Trebuie să încărcaţi complet bateria, înainte de a utiliza prima oară telefonul O baterie descărcată se încarcă complet în circa 200 de minute.

1. Cu bateria instalată la telefon, introduceţi conectorul adaptorului de voiaj în mufa din partea de jos a telefonului.

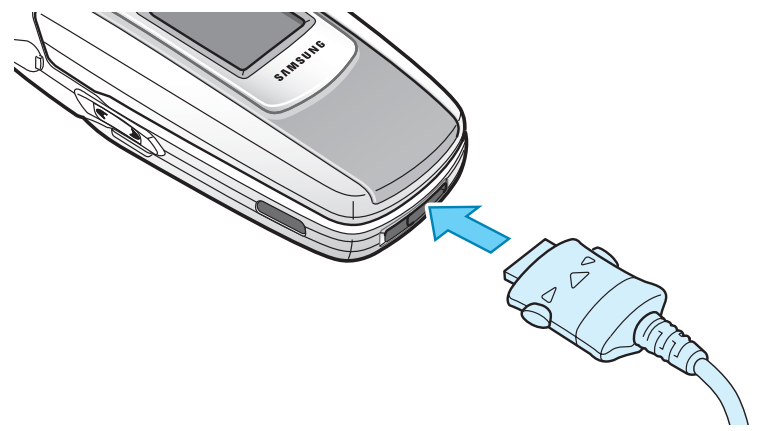

2. Introduceți adaptorul într-o priză obişnuită de curent alternativ.
3. Când încărcarea s-a terminat, scoateți adaptorul din priză şi apoi din telefon apăsând pe aripioarele gri de pe ambele părți ale conectorului şi trăgând conectorul.

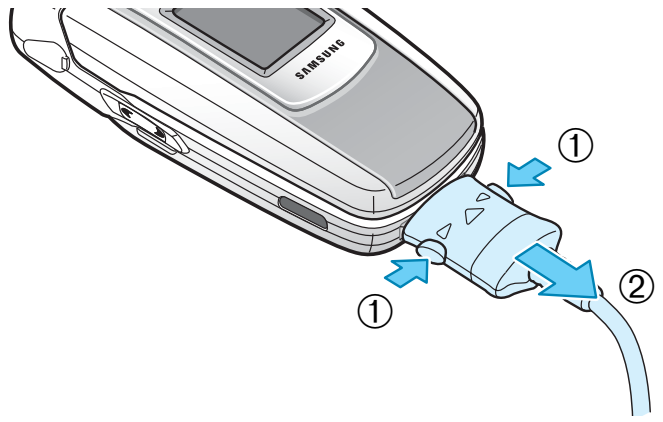

Notă: Trebuie să deconectați adaptorul înainte de scoaterea bateriei din telefon în cursul încărcării, altfel telefonul se poate deteriora.

Indicator baterie descărcată

Când bateria este slabă şi nu mai rămân decât câteva minute de convorbire, este emis un sunet de avertizare şi pe ecran apare, la intervale regulate, un mesaj scris. Când se întâmplă acest lucru, telefonul dvs. stinge lumina de fundal pentru a conserva puterea rămasă a bateriei.

Când nivelul bateriei este prea scăzut, telefonul se opreşte automat.

Pornirea şi oprirea telefonului

1. Deschideți clapeta.
2. Țineți apăsată tasta până când telefonul porneşte.
3. Dacă telefonul vă cere să introduceți parola telefonului, introduceți parola şi apăsați tasta soft **OK** sau tasta *i*. Parola telefonului este presetată în fabrică la “00000000”. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 144.
4. Dacă telefonul cere codul PIN, introduceți codul PIN şi apăsați tasta soft **OK** sau tasta *i*. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 145.

   Telefonul va căuta rețeaua dvs. şi, după ce o găseşte, pe ecran apare imaginea de repaus (ca în figura de mai jos). Acum puteți efectua sau primi apeluri.





Notă: Limba ecranului, setată în fabrică, este engleza. Pentru a schimba limba, utilizați meniul **Limba**. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 135.

5. Când doriți să opriți telefonul, țineți apăsată tasta până când apare imaginea tipică de telefon oprit.

Funcții apel

Efectuarea unui apel

Când se afişează ecranul de repaus, introduceți prefixul regional şi numărul de telefon şi apăsați tasta ↗.

Notă: Când activați opțiunea **Reapelare autom.** din meniul **Setări suplimentare**, telefonul repetă automat apelul, de maximum zece ori, când persoana apelată nu răspunde sau sună ocupat. Vezi pag. 139 pentru detalii suplimentare.

Efectuarea unui apel internațional

1. Apăsați şi țineți apăsată tasta **0**.
   Apare semnul **+**.
2. Introduceți prefixul țării, prefixul regional şi numărul de telefon şi apăsați tasta ↗.

Corectarea numărului

Pentru a şterge	Apăsați
ultima cifră afişată	tasta **C**.
oricare altă cifră din număr	tasta Stânga sau Dreapta până când cursorul ajunge imediat în dreapta cifrei care trebuie ştearsă. Apăsați tasta **C**. Puteți, de asemenea, insera o cifră lipsă, prin simpla apăsare a tastei cu cifra respectivă.
tot ce este afişat	tasta **C** şi țineți-o apăsată mai mult de o secundă.

Terminarea unui apel

Când doriți să terminați un apel, apăsați scurt tasta ↘ sau închideți clapeta.

Reapelarea ultimului număr

Telefonul memorează numerele apelurilor efectuate, primite sau ratate, dacă apelantul este identificat. Vezi "Listă apeluri" la pag. 108 pentru detalii suplimentare.

Pentru a reapela oricare din aceste numere:

1. Dacă ați scris ceva pe ecran, apăsați tasta ↘ pentru a vă reîntoarce în modul repaus.
2. Apăsați tasta ↗ pentru a afişa lista cu ultimele numere, în ordinea în care apelurile au fost făcute sau primite.
3. Utilizați tastele Sus şi Jos pentru a derula numerele până când numărul dorit este evidențiat.
4.

Pentru a	Apăsați
forma numărul	tasta ↗.
edita numărul	tasta soft **Opțiuni** sau tasta *i* şi selectați opțiunea **Editare**. Schimbați numărul, consultând "Corectarea numărului" de la pag. 22.
şterge numărul	tasta soft **Opțiuni** sau tasta *i* şi selectați opțiunea **Ştergere**.
şterge toate numerele din lista de apeluri	tasta soft **Opțiuni** sau tasta *i* şi selectați opțiunea **Ştergere toate**. Pentru detalii, consultați pag. 110.

Efectuarea unui apel la un număr din agendă

Puteți stoca numerele de telefon pe care le utilizați în mod regulat în cartela SIM sau în memoria telefonului, numite împreună Agendă.


După ce ați stocat numere în Agendă, puteți apela un număr apăsând câteva taste sau puteți aloca tastelor numerice numerele de telefon utilizate cel mai frecvent, utilizând caracteristica Apelare rapidă.

Pentru mai multe detalii privind caracteristica "Agendă", consultați pag. 31.

Reglarea volumului

Dacă în timpul unui apel doriți să reglați volumul difuzorului, utilizați tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

Apăsați tasta ▲ pentru a mări volumul şi tasta ▼ pentru a-l micşora.

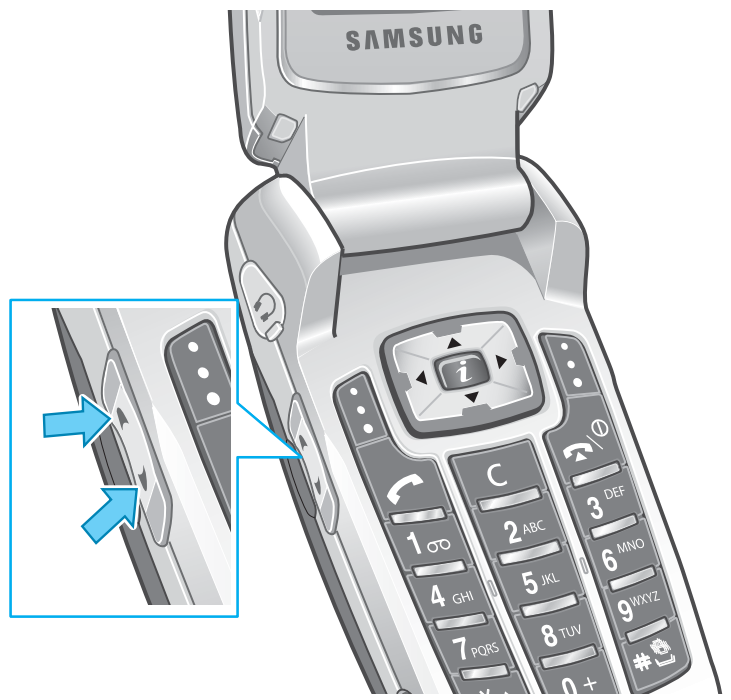

În modul repaus cu clapeta deschisă, puteți regla şi volumul tonului tastaturii, utilizând aceleaşi taste.

Răspuns la un apel

Când cineva vă apelează, telefonul sună şi afişează animația de apel primit.

Când apelantul poate fi identificat, se afişează numărul său de telefon sau numele, dacă se află în agenda dvs.

1. Dacă este nevoie, desfaceți clapeta. Apăsați tasta ↗ sau tasta soft **Accept** pentru a răspunde la apelul primit.

   Dacă este activată opțiunea **Răsp. orice tastă** din meniul **Setări suplimentare** pentru a răspunde la un apel puteți apăsa orice tastă cu excepția tastei ↘ şi tastei soft **Respins**. Vezi pag. 139.

   Dacă este bifată opțiunea **Clapetă activă** din meniul **Setări suplimentare** nu trebuie decât să deschideți clapeta pentru a răspunde unui apel. Vezi pag. 139.

   Notă: Pentru a respinge un apel, țineți apăsată una din tastele de volum, înainte de a deschide clapeta, sau apăsați tasta soft **Respins** sau tasta ↘.

2. Terminați un apel închizând clapeta sau apăsând tasta ↘.

Notă: Puteți răspunde la un apel în timp ce utilizații funcțiile agendei sau meniului. După terminarea apelului, se afişează ecranul pe care îl utilizați înainte de apel.

Vizualizare apeluri pierdute

Când, din orice motiv, nu puteți răspunde la un apel, puteți afla cine vă apelează, pentru a putea reapela persoana care v-a căutat.

Numărul de apeluri pierdute este afişat pe ecranul de repaus imediat după ce un apel a fost pierdut.

Pentru a vedea imediat apelul pierdut:

1. Dacă telefonul este închis, deschideți clapeta.
2. Apăsați tasta soft **Afiş.** sau tasta 𝒊.

   Dacă este disponibil, va fi afişat numărul celui mai recent apel pierdut.

3.

Pentru a	Apăsați
derula apelurile pierdute	tasta Sus sau Jos.
apela numărul afişat	tasta ↗.
edita sau şterge numărul unui apel pierdut	tasta soft **Select.** sau tasta 𝒊. Vezi mai jos.

Editarea numărului unui apel pierdut

Notă: Când numărul corespunzător unui apel pierdut nu este disponibil, opțiunea **Editare** nu este afişată.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta 𝒊 şi apoi selectați opțiunea **Editare**, cu ajutorul tastei Sus sau Jos.
2. Apăsați tasta soft **Select.** sau tasta 𝒊.
3. Modificați numărul.

4.

Pentru a	Apăsați
apela numărul	tasta ↗.
stoca numărul	tasta soft **Salvare** şi introduceți numele şi locația corespunzătoare. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 31.

Ştergerea unui apel pierdut

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta 𝒊.
2. Dacă este necesar, apăsați tasta Sus sau Jos pentru a selecta opțiunea **Ştergere**.
3. Apăsați tasta soft **Select.** sau tasta 𝒊.

Puteți apăsa tasta ↘⏻ în orice moment, pentru a ieşi din funcția Apeluri pierdute.

Notă: Puteți accesa, în orice moment, funcția Apeluri pierdute, selectând meniul **Apeluri pierdute**. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 108.

Comutarea rapidă în modul silenţios

Modul silenţios este convenabil atunci când doriţi ca telefonul să nu facă zgomot, la teatru, de exemplu.

În modul repaus, ţineţi apăsată tasta # până când sunt afişate mesajul “Mod silenţios” şi iconiţa Vibraţie ( ). De asemenea, telefonul vibrează.

În modul silenţios, telefonul îşi modifică configurarea sunetelor după cum urmează:

Opţiunea	Noua setare
Tip alertă	Vibraţie
Ton tastatură	Oprit
Ton mesaj	Lumină şi vibraţie
Ton clapetă	Oprit
Ton oprire	Oprit
Tonuri suplimentare	Oprit

Pentru ieşirea din modul silenţios şi reactivarea setărilor anterioare, ţineţi apăsată tasta # până când apare “Ieşire mod silenţios”. Iconiţa Vibraţie ( ) nu mai este afişată.

Note:
- La oprirea telefonului, modul silenţios este dezactivat automat.
- Activarea modului silenţios nu va suprima sunetul declanşatorului camerei.

Selectarea funcţiilor şi opţiunilor

Telefonul dvs. are un set de funcţii care vă permite să-l personalizaţi. Aceste funcţii sunt aranjate în meniuri şi sub-meniuri, care se accesează cu cele două taste soft marcate şi . Fiecare meniu şi sub-meniu vă permite să vedeţi şi să modificaţi setările unei anumite funcţii.

Utilizarea tastelor soft

Rolul tastelor soft variază în funcţie de contextul curent; eticheta de pe linia de jos a ecranului, chiar deasupra fiecărei taste, indică funcţia curentă a respectivei taste.

Exemplu:



Apăsaţi tasta soft din stânga, pentru a accesa modul meniu.

Apăsaţi tasta soft din dreapta, pentru a accesa meniul Agendă.

În fiecare meniu principal, cel mai popular submeniu este alocat tastei soft din stânga – de exemplu, dacă selectaţi meniul **Setări tonuri**, tastei soft din stânga îi este alocat **Ton apel**. Acest fapt vă dă posibilitatea să accesaţi rapid cel mai populare meniuri.

Selectarea opţiunilor

Pentru a vedea diferitele funcţii şi opţiuni disponibile şi a o selecta pe cea dorită:

1. Apăsaţi tasta soft corespunzătoare.

2.

Pentru a	Apăsaţi
selecta: • funcţia afişată • opţiunea evidenţiată	tasta *i* sau tasta soft **Select**.
vizualiza următoarea funcţie sau a evidenţia următoarea opţiune dintr-o listă	tasta Jos sau tasta ∨ din partea laterală stângă a telefonului.
reveni la funcţia sau opţiunea anterioară dintr-o listă	tasta Sus sau tasta ∧ din partea laterală stângă a telefonului.
reveni cu un nivel înapoi, în structură	tasta soft ↺ sau tasta **C**.
ieşi din structură, fără modificarea setărilor	tasta ⏻.

La unele funcţii vi se poate cere parola sau codul PIN. Introduceţi codul şi apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta *i*.

Notă: Când accesaţi o listă de opţiuni, telefonul evidenţiază opţiunea curentă. Dacă există însă numai două opţiuni, cum ar fi **Pornit**/**Oprit** sau **Activare**/**Dezactivare**, telefonul dvs. evidenţiază opţiunea care nu este activă pentru a putea fi selectată direct.

Agendă

Puteţi stoca numere de telefon şi numele corespunzătoare acestora în memoriile cartelei SIM şi telefonului. Aceste memorii sunt fizic separate, dar sunt utilizate ca o singură entitate numită Agendă.

Notă: În funcţie de fabricantul cartelei SIM, numărul maxim de numere de telefon care pot fi stocate poate diferi.

Stocarea unui număr şi a numelui corespunzător

Există două modalităţi de a stoca un număr:

- Folosind tasta soft **Salvare** sau tasta *i* în modul repaus
- Folosind opţiunea **Adăugare înregistrare** din meniul Agendă

Stocarea unui număr în modul repaus

1. Introduceţi numărul pe care doriţi să-l stocaţi.

   Notă: Dacă greşiţi o cifră când introduceţi numărul, corectaţi-o folosind tasta **C**. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 22.

2. Când sunteţi sigur/ă că e corect apăsaţi tasta soft **Salvare** sau tasta *i*.

3. Alegeţi o iconiţă pentru a identifica categoria în care va fi stocat numărul. Sunt disponibile trei categorii:
   - : Număr telefon mobil
   - : Număr la serviciu
   - : Număr de acasă

   Pentru a selecta categoria, apăsaţi tasta Stânga sau Dreapta şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta *i*.

4. Selectaţi o locaţie de memorie, fie în cartela **SIM** fie în **Telefon**, apăsând tasta Sus sau Jos şi apoi tasta soft **Select.** sau tasta .

   Notă: Când schimbaţi telefonul, numerele stocate în memoria cartelei SIM sunt disponibile automat pe noul telefon, în timp ce numerele stocate în memoria telefonului trebuie reintroduse.

5. Introduceţi un nume şi apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta .

   Pentru informaţii suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultaţi pag. 43.

6. Dacă nu vreţi să salvaţi numărul şi numele în locaţia propusă, apăsaţi tasta **C**, pentru a şterge numărul locaţiei, şi introduceţi locaţia pe care o doriţi, prin apăsarea tastelor numerice.

7. Apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta , pentru a stoca numărul şi numele.

   După stocare, telefonul afişează înregistrarea din agendă sau numele nou creat.

8.

Pentru a	**Apăsaţi**
utiliza opţiunile de înregistrare	tasta soft **Opţiuni** sau tasta . Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 33.
reveni la ecranul de repaus	tasta .

Stocarea unui număr utilizând meniul Agendei

1. Când este afişat ecranul de repaus apăsaţi tasta soft **Agendă**.

2. Derulaţi la **Adăugare înregistrare** apăsând tasta Sus sau Jos şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta .

3. Alegeţi o iconiţă, pentru a identifica categoria în care va fi stocat numărul, apăsând tasta Stânga sau Dreapta şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta .

   Notă: La acest pas este disponibilă iconiţa de e-mail (). Ea vă permite să salvaţi o adresă de e-mail, în locul unui număr de telefon.

4. Selectaţi o locaţie de memorie, fie în cartela **SIM** fie în **Telefon**, apăsând tasta Sus sau Jos şi apoi tasta soft **Select.** sau tasta .

   Notă: Atunci când salvaţi o adresă de e-mail, cartela SIM nu este disponibilă.

5. Introduceţi un nume şi apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta .

   Pentru informaţii suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultaţi pag. 43.

6. Introduceţi numărul sau adresa pe care vreţi s-o stocaţi şi apăsaţi tasta soft **Salvare** sau tasta .

7. Pentru a stoca numărul continuaţi procedura de la pasul 6 de la pag. 32.

Utilizarea opţiunilor de înregistrare în agendă

Când accesaţi oricare din intrările din agendă, apăsaţi tasta soft **Opţiuni** pentru a accesa opţiunile pentru acea înregistrare.

Pentru a	**Apăsaţi**
selecta opţiunea evidenţiată	tasta soft **Select.** sau tasta .
evidenţia o altă opţiune	tasta Sus sau Jos, până când opţiunea dorită este evidenţiată.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Fotografie apelant: vă permite să alocaţi una din fotografiile pe care le-aţi făcut cu camera foto ca o imagine de identificare a unui apelant, care se va afişa când primiţi un apel de la numărul selectat. Pentru mai multe detalii privind camera foto, vezi pag. 108.

<u>Selectare foto</u>: vă permite să selectaţi o fotografie ptr. numărul respectiv.

<u>Fotografiere</u>: vă permite să faceţi o nouă fotografie care să fie folosită pentru identificarea apelantului.

<u>Afişare</u>: afişează fotografia alocată numărului de telefon.

<u>Ştergere foto apelant</u>: anulează identificarea prin fotografie a apelantului de la respectivul număr de telefon.

Editare: vă permite să editaţi numele şi numărul.

Selectaţi **O înregistrare** pentru a schimba numele şi/sau numărul de telefon pentru înregistrarea selectată. Dacă modificaţi numele, numărul este salvat separat, cu noul nume.

Selectaţi **Toate înregistr.** pentru a schimba numai numele înregistrării.

Copiere: vă permite să copiaţi un număr într-o altă locaţie. Puteţi alege memoria şi numărul locaţiei.

Lipire: vă permite să inseraţi numărul în modul de apelare normal. Utilizaţi această opţiune pentru a apela un număr similar cu cel din agendă, cum ar fi un interior diferit de la acelaşi loc de muncă.

Utilizaţi tasta **C** pentru a modifica numărul după dorinţă; vezi pag. 22 pentru detalii suplimentare. Când sunteţi gata să efectuaţi apelul, apăsaţi tasta .

Ştergere: vă permite să ştergeţi din agendă numele şi numărul. Vi se cere să confirmaţi că doriţi să ştergeţi numele şi numărul; pentru aceasta apăsaţi tasta soft **Da** sau tasta .

Grup apelare: vă permite să organizaţi înregistrările din agendă în până la 10 grupuri de apelare, astfel încât telefonul să vă avertizeze într-un anume fel când vă apelează o persoană dintr-unul dintre grupuri. Alegeţi unul din cele zece grupuri disponibile.

Pentru a elimina o înregistrare dintr-un grup, selectaţi opţiunea **Nu există grup**.

Pentru detalii suplimentare despre modificarea proprietăţilor grupurilor de apelare, vezi pag. 40.

Adăugare înreg.: vă permite să adăugaţi un număr nou la numele evidenţiat.

Formarea unui număr din agendă

După ce aţi stocat numere de telefon în agendă, le puteţi apela uşor şi rapid utilizând numerele de locaţie care le-au fost alocate în agendă.

Formarea unui număr de pe cartela SIM

1. În modul repaus, introduceţi locaţia numărului de telefon pe care doriţi să-l apelaţi şi apăsaţi tasta #.

   Apare lista înregistrărilor de pe cartela SIM.

2. Dacă este necesar, derulaţi lista utilizând tastele Sus sau Jos.

3. Când este afişat numărul de telefon dorit, apăsaţi tasta soft **Apelare**, tasta , sau tasta .

Formarea unui număr din memoria telefonului

1. În modul repaus, apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta **0**. Apare un **+**.
2. Introduceţi locaţia numărului de telefon pe care doriţi să-l apelaţi şi apăsaţi tasta #.

   Apare lista înregistrărilor din memoria telefonului.
3. Dacă este necesar, derulaţi lista utilizând tastele Sus sau Jos.
4. Când este afişat numărul de telefon dorit, apăsaţi tasta soft **Apelare**, tasta , sau tasta .

Apelarea rapidă

Puteţi aloca tastelor numerice (**2** până la **9**) maxim opt numere de telefon din agendă, pe care le utilizaţi cel mai frecvent, şi apoi să le apelaţi uşor, oricând doriţi, ţinând apăsată tasta asociată.

Setare înregistrări cu apelare rapidă

1. Când este afişat ecranul de repaus apăsaţi tasta soft **Agendă**.
2. Derulaţi la **Apelare rapidă** apăsând tasta Sus sau Jos şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta .
3. Selectaţi tasta cu care doriţi să apelaţi rapid numărul, de la tasta **2** la **9** şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta .

   Notă: Locaţia de memorie 1 este rezervată pentru numărul serverului de mesaje vocale.

   Dacă aţi atribuit deja un număr tastei, tasta soft **Opţiuni** înlocuieşte tasta soft **Select**. Treceţi la pasul 6.

4. Selectaţi din listă o înregistrare din agendă şi apăsaţi tasta soft **Afiş.** sau tasta .
5. Selectaţi unul din numere, dacă înregistrarea conţine mai multe, apăsând tasta Sus sau Jos şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta .
6. După ce aţi atribuit un număr tastei selectate, puteţi utiliza următoarele opţiuni apăsând tasta soft **Opţiuni** sau tasta :
   - **Schimbare**: vă permite să atribuiţi alt număr tastei respective.
   - **Ştergere**: vă permite să anulaţi setarea aşa încât nici un număr să nu fie atribuit tastei.
   - **Ştergere toate**: vă permite să anulaţi toate setările astfel încât nici un număr să nu fie atribuit nici unei taste.
   - **Număr**: vă permite să vedeţi numărul atribuit unei taste. Puteţi, de asemenea, apela numărul prin apăsarea tastei .
7. Când terminaţi, apăsaţi tasta soft sau tasta .

Apelarea rapidă din agendă

Pentru a apela rapid numerele atribuite tastelor de la **2** până la **9**, apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta corespunzătoare.

Căutarea şi apelarea unui număr din agendă

După stocarea numerelor în agendă, le puteţi căuta în două moduri, după nume şi după grupul de apelare.

Căutarea unui număr după nume

1. Când este afişat ecranul de repaus apăsaţi tasta soft **Agendă**.
2. Apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta *i* când este evidenţiată **Căutare**. Vi se cere să introduceţi un nume.
3. Introduceţi primele litere ale numelui pe care doriţi să-l găsiţi.

   Vor fi listate înregistrările din agendă, începând cu primul nume care corespunde literelor introduse.
4.

Pentru a	Apăsaţi
vedea înregistrarea evidenţiată	tasta soft **Afiş.** sau tasta *i*.
selecta o altă înregistrare	tasta Sus sau Jos, până când înregistrarea este evidenţiată.
căuta un nume care începe cu o altă literă	tasta pe care este inscripţionată litera pe care vreţi s-o găsiţi.

5. Odată găsită înregistrarea, apăsaţi tasta ↗ pentru a forma numărul.

   Apăsaţi tasta soft **Opţiuni** sau tasta *i* pentru a accesa opţiunile privind înregistrările din agendă; pentru detalii suplimentare, vezi pag. 33.

Căutarea unui număr după grupul de apelare

1. Când este afişat ecranul de repaus apăsaţi tasta soft **Agendă**.
2. Derulaţi la **Căutare grup** apăsând tasta Sus sau Jos şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta *i*. Vi se cere să introduceţi numele unui grup.
3. Introduceţi primele litere ale numelui grupului pe care doriţi să-l găsiţi.

   Vor fi listate numele grupurilor de apelare, începând cu primul grup care corespunde literelor introduse.
4. Dacă este necesar, derulaţi până la grupul pe care îl căutaţi, apăsând tasta Sus sau Jos şi apăsaţi tasta soft **Afiş.** sau tasta *i*.

   Vor fi listate înregistrările din grupul de apelare respectiv.
5.

Pentru a	Apăsaţi
vedea înregistrarea evidenţiată	tasta soft **Afiş.** sau tasta *i*.
selecta o altă înregistrare	tasta Sus sau Jos, până când înregistrarea dorită este evidenţiată.

6. Odată găsită înregistrarea, apăsaţi tasta ↗ pentru a forma numărul.

   Apăsaţi tasta soft **Opţiuni** sau tasta *i* pentru a accesa opţiunile privind înregistrările din agendă; pentru detalii suplimentare, vezi pag. 33.

Editarea unui grup de apelare

1. Când este afişat ecranul de repaus apăsaţi tasta soft **Agendă**.
2. Derulaţi la **Editare grup** apăsând tasta Sus sau Jos şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta 𝒊.
3. Derulaţi lista grupurilor apăsând tasta Sus sau Jos.
4. Când se evidenţiază grupul pe care îl doriţi, apăsaţi tasta soft **Opţiuni** sau tasta 𝒊.
5. Selectaţi fiecare opţiune şi modificaţi setările după dorinţă. Sunt disponibile următoarele opţiuni:
   - **Ton apel**: vă permite să alegeţi tonul de apel când primiţi un apel de la o persoană din grupul respectiv.
   - **Ton SMS**: vă permite să alegeţi tonul de apel când primiţi un mesaj text de la o persoană din grupul respectiv.
   - **Grafică**: vă permite să alegeţi o iconiţă care să fie afişată când primiţi un apel de la o persoană din grupul respectiv.
   - **Nume grup**: vă permite să denumiţi grupului respectiv. Pentru informaţii suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultaţi pag. 43.
6. Când terminaţi, apăsaţi tasta soft ↺ sau tasta ☎.

Ştergerea tuturor înregistrărilor din agendă

Puteţi şterge toate înregistrările din memoria selectată sau din ambele memorii.

1. Când este afişat ecranul de repaus apăsaţi tasta soft **Agendă**.
2. Derulaţi la **Ştergere toate** apăsând tasta Sus sau Jos şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta 𝒊.
3. Pentru a marca memoria pe care vreţi s-o goliţi, dintre **Toate**, **SIM** sau **Telefon**, apăsaţi tasta 𝒊.

   Puteţi scoate marcajul apăsând din nou tasta 𝒊.
4. După ce aţi selectat memoria, apăsaţi tasta soft **Şterge** pentru a şterge înregistrările din memoria respectivă.
5. Introduceţi parola telefonului şi apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta 𝒊.

   Notă: Parola este presetată la “00000000” în fabrică. Pentru a o schimba, vezi pag. 137.
6. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta soft **Da** sau tasta 𝒊.

   Pentru a anula ştergerea, apăsaţi tasta soft **Nu**.
7. Când apare din nou mesajul de confirmare, apăsaţi tasta soft **Da** sau tasta 𝒊.
8. Când terminaţi, apăsaţi tasta soft ↺ sau tasta ☎.

Verificare stare memorie

Puteţi verifica câte nume şi numere sunt stocate în agendă - în memoriile cartelei SIM şi telefonului. Puteţi vedea şi capacitatea ambelor memorii.

1. Când este afişat ecranul de repaus apăsaţi tasta soft **Agendă**.
2. Selectaţi opţiunea **Stare memorie** apăsând tasta Sus sau Jos şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta *i*.
3. Apăsaţi tasta Sus sau Jos pentru a vedea câte înregistrări există şi câte sunt libere în memoriile telefonului şi cartelei SIM.
4. Când terminaţi, apăsaţi tasta soft ↺ sau tasta ☎.

Utilizarea numerelor de apelare servicii

Puteţi vizualiza lista Service Dialling Numbers (Numere apelare servicii) (SDN) alocate de furnizorul dvs. de servicii. Aceste numere le includ pe cele de urgenţă, de obţinere a numerelor de telefon ale abonaţilor şi pe cele de mesagerie vocală.

1. Când este afişat ecranul de repaus apăsaţi tasta soft **Agendă**.
2. Selectaţi opţiunea **SDN** apăsând tasta Sus sau Jos şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta *i*.
3. Derulaţi lista numerelor apăsând tasta Sus sau Jos.
4. Pentru a apela numărul afişat, apăsaţi tasta soft **Apelare**, tasta ☎ sau tasta *i*.

Notă: Această opţiune este disponibilă numai atunci când cartela dvs. SIM suportă Service Dialling Numbers (Numere apelare servicii) (SDN).

Introducere text

Când utilizaţi telefonul, va fi deseori necesar să introduceţi text, ca atunci când stocaţi un nume în agendă, când creaţi mesajul personal de salut sau când programaţi evenimente în calendar. Puteţi introduce caractere alfanumerice utilizând tastatura telefonului.

Telefonul dvs. are următoarele moduri de introducere text:

- **Modul T9**

  Acest mod vă permite să introduceţi cuvinte apăsând o singură dată o tastă pentru a scrie o literă. Fiecare tastă din tastatură are mai multe litere; de exemplu când apăsaţi o dată tasta **5** sunt afişate literele J, K sau L. Modul T9 compară automat ce taste aţi apăsat cu un dicţionar lingvistic intern pentru a stabili care este cuvântul corect, în acest fel fiind necesare cu mult mai puţine apăsări de taste decât în modul tradiţional alfabetic.

- **Modul alfabetic**

  Acest mod vă permite să introduceţi litere prin apăsare tastei etichetată cu litera dorită. Apăsaţi tasta o dată, de două, trei sau patru ori, până apare litera dorită.

- **Modul numere**

  Acest mod vă permite să introduceţi numere.


- **Modul simboluri**

  Acest mod vă permite să introduceţi diferite simboluri şi caractere speciale.

Schimbarea modului de introducere text

Când sunteţi într-un câmp care permite introducerea caracterelor, indicatorul de mod introducere text va fi afişat pe ecran.

Exemplu: Scrierea unui mesaj text

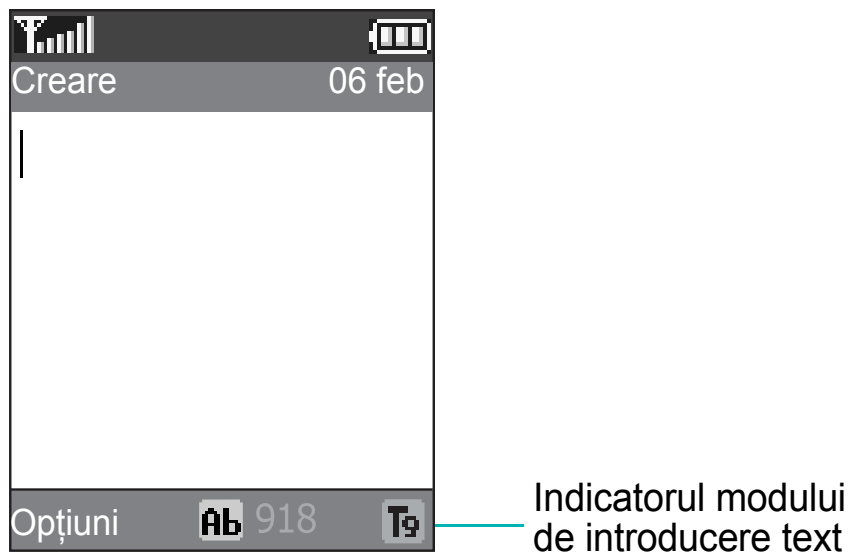

Pentru a selecta	Apăsaţi tasta soft din dreapta până când
Modul T9	este afişat T9. Vezi pag. 45.
Modul alfabetic	este afişat A. Vezi pag. 47.
Modul numere	este afişat 1. Vezi pag. 48.
Modul simboluri	este afişat S. Vezi pag. 48.

Notă: Sunt disponibile moduri suplimentare de introducere text, în funcţie de ţară.

Utilizarea modului T9

Modul predictiv T9 de introducere text vă permite să introduceţi orice caracter folosind numai câte o apăsare de tastă. Acest mod de introducere text se bazează pe un dicţionar incorporat.

Pentru a introduce un cuvânt în modul T9:

1. Când sunteţi în modul T9, începeţi introducerea cuvântului apăsând tastele de la **2** la **9**. Apăsaţi fiecare tastă numai o dată pentru o literă.

   Exemplu: Pentru a introduce "Hello" în modul T9, apăsaţi tastele **4**, **3**, **5**, **5** şi **6**.

   Cuvântul pe care îl scrieţi apare pe ecran. Se poate schimba cu fiecare tastă pe care o apăsaţi.

2. Introduceţi cuvântul complet, înainte de a edita sau şterge caracterele introduse.

3. Când este afişat cuvântul corect treceţi la pasul 4.

   În caz contrar, apăsaţi în mod repetat tastele **0** sau Sus sau Jos pentru a se afişa alte cuvinte posibile pentru tastele pe care le-aţi apăsat.

   Exemplu: Pentru a scrie atât "Of" cât şi "Me" utilizaţi tastele **6** şi **3**. Telefonul afişează mai întâi cuvântul cel mai des utilizat.

4. Introduceţi un spaţiu apăsând tasta # şi începeţi introducerea următorului cuvânt.

Pentru adăugarea unui cuvânt nou în dicţionarul T9:

1. După apăsarea tastelor corespunzătoare cuvântului pe care doriţi să-l introduceţi în dicţionar, apăsaţi tasta **0** sau Jos pentru afişarea cuvintelor alternative.

2. Când nu mai există cuvinte alternative, ecranul afişează **Adăug.** pe linia de jos. Apăsaţi tasta soft **Adăug**.

3. Dacă este nevoie, ştergeţi cuvântul folosind tasta **C** şi introduceţi cuvântul dorit folosind modul alfabetic; vedeţi pag. 47.

4. Apăsaţi tasta soft **OK**.

   Cuvântul este adăugat în dicţionarul T9 şi va fi afişat primul la apăsarea tastei alocate.

Notă: Această opţiune poate să nu fie disponibilă pentru anumite limbi.

- Pentru a introduce puncte, cratime sau apostrofuri apăsaţi tasta **1**. Modul T9 aplică reguli gramaticale pentru a asigura punctuaţia corectă.

- Pentru a trece de la majuscule la minuscule şi invers, în modul T9, utilizaţi tasta ⁎. Există trei combinaţii de litere: majusculă la începutul cuvântului (Ab), numai majuscule (AB) şi numai minuscule (ab).

- Puteţi deplasa cursorul utilizând tastele Stânga şi Dreapta. Pentru a şterge litere, apăsaţi tasta **C**. Pentru a şterge ecranul, apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta **C**.

Utilizarea modului alfabetic

Utilizaţi tastele de la **1** la **0** pentru a introduce textul dorit.

1. Apăsaţi tastele marcate cu literele dorite:

   - O dată pentru prima literă
   - De două ori pentru a doua literă
   - Şamd

2. Selectaţi celelalte litere în mod similar.

Notă: Cursorul se mută spre dreapta când apăsaţi o nouă tastă. Când introduceţi aceeaşi literă de două ori sau o altă literă de pe aceeaşi tastă, aşteptaţi câteva momente, până ce cursorul se mută automat spre dreapta şi apoi selectaţi următoarea literă.

Consultaţi tabelul de mai jos, pentru informaţii suplimentare privind caracterele disponibile:

Tasta	Caracterele în ordinea în care sunt afişate	
	Majusculă	Minusculă
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Spaţiu + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Notă: Caracterele disponibile în modul alfabetic pot diferi în funcţie de ţară.

- Pentru a insera un spaţiu, apăsaţi tasta #.

- Pentru a trece de la majuscule la minuscule şi invers, în modul alfabetic, utilizaţi tasta ⁎. Există trei combinaţii de litere: majusculă la începutul cuvântului (Ab), numai majuscule (AB) şi numai minuscule (ab).
- Puteţi deplasa cursorul utilizând tastele Stânga şi Dreapta. Pentru a şterge litere, apăsaţi tasta **C**. Pentru a şterge ecranul, apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta **C**.

Utilizarea modului numere

Modul numere vă permite să introduceţi numere într-un mesaj text. Apăsaţi tastele corespunzătoare cifrelor pe care doriţi să le introduceţi.

Utilizarea modului simboluri

Modul simboluri vă permite inserarea de simboluri în mesajele text.

Pentru a	**Apăsaţi**
selecta un simbol	tasta numerică corespunzătoare.
afişa mai multe simboluri	tasta Sus sau Jos.
insera simboluri în mesajul dvs.	tasta soft **OK** sau tasta *i*.
şterge simbolul/ simbolurile introduse	tasta **C**.

Opțiuni în timpul apelului

Telefonul dvs. furnizează un anumit număr de funcții de comandă, pe care le puteți utiliza în timpul unui apel.

Suspendarea unui apel

Puteți suspenda apelul în curs, oricând doriți. Puteți face un alt apel în timpul unui apel în curs, dacă rețeaua dvs. dispune de acest serviciu.

Pentru a suspenda un apel, apăsați tasta soft **Rețin**. Puteți reactiva apelul oricând doriți, apăsând tasta soft **Reactiv**.

Pentru a efectua un apel atunci când aveți un apel în curs:

1. Introduceți numărul de telefon pe care doriți să-l apelați sau căutați-l în agendă.

   Pentru detalii despre căutarea unui număr în agendă, consultați pag. 38.

2. Apăsați tasta ↗ pentru a forma al doilea număr.

   Primul apel este automat suspendat.

Sau,

1. Suspendați apelul în curs, apăsând tasta soft **Rețin**.
2. Efectuați al doilea apel în mod normal.

Când aveți un apel activ şi unul suspendat, puteți comuta între cele două apeluri, astfel încât apelul suspendat să devină activ, iar cel activ să fie suspendat.

Pentru a comuta între cele două apeluri, apăsați tasta soft **Schimb**.

Apelul în curs este suspendat, iar apelul suspendat este reactivat, astfel încât puteți continua conversația cu cealaltă persoană.

Când doriți să terminați, încheiați fiecare apel în mod normal, apăsând tasta ⏻.

Utilizarea funcțiilor din meniu

În cursul unui apel, puteți accesa funcțiile meniului principal.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta *i* şi apoi apăsați tasta soft **OK** sau tasta *i* când se evidențiază opțiunea **Meniu**.
2. Apăsați tasta Sus sau Jos pentru a derula lista meniurilor.

   Notă: Unele dintre meniuri nu pot fi utilizate în cursul unui apel. Acestea sunt dezactivate pe această listă.
3. Când se evidențiază meniul pe care-l doriți, apăsați tasta soft **Select.** sau tasta *i*.
4. Dacă meniul selectat conține sub-meniuri, repetați paşii 2 şi 3.

Pentru informații suplimentare despre funcțiile de meniu disponibile, consultați lista de la pag. 58.

Oprirea microfonului (Microfon oprit)

Aveți posibilitatea de a opri temporar microfonul telefonului, astfel încât cealaltă persoană să nu vă audă.

<u>Exemplu</u>: Doriți să spuneți ceva unei persoane din încăpere, dar nu vreți ca persoana de la telefon să vă audă.

Pentru a opri temporar microfonul:

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta *i*.
2. Apăsați tasta Jos pentru a evidenția opțiunea **Microfon oprit**.

3. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta *i*.

   Cealaltă persoană nu vă mai poate auzi.

Pentru a reactiva microfonul:

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta *i*.
2. Dacă este necesar, apăsați tasta Jos pentru a evidenția opțiunea **Microfon pornit**.
3. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta *i*.

   Cealaltă persoană vă poate auzi din nou.

Dezactivarea şi trimiterea tonurilor DTMF

Opțiunile **Ton taste oprit** şi **Ton taste pornit** vă dau posibilitatea de a dezactiva sau de a activa tonurile tastelor. Dacă este selectată opțiunea **Ton taste oprit**, telefonul dvs. nu trimite tonurile DTMF (Dual Tone Multi-Frequency - Ton dual multi-frecvență) ale tastelor, ceea ce vă permite să apăsați tastele fără să auziți tonul enervant al tastelor în timpul unui apel.

Notă: Pentru a comunica cu roboți telefonici sau cu sisteme telefonice computerizate, trebuie selectată opțiunea **Ton taste pornit**.

Trimiterea unei secvențe de tonuri DTMF

Puteți trimite tonurile DTMF după introducerea întregului număr pe care doriți să-l trimiteți.

Această opțiune este utilă la introducerea unei parole sau a unui număr de cont atunci când apelați un sistem automat, cum ar fi un serviciu bancar.

Pentru trimiterea tonurilor DTMF:

1. Când sunteți conectat la serviciul telefonic automat, apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta *i*.
2. Apăsați tasta Jos pentru a evidenția opțiunea **Trimite DTMF**.
3. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta *i*.
4. Introduceți numărul pe care doriți să-l trimiteți, apoi apăsați tasta soft **OK** sau tasta *i*.

   Tonurile sunt trimise.

Căutarea unui număr în agendă

Puteți căuta un număr în agendă în timpul unui apel.

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta *i*.
2. Apăsați tasta Jos pentru a evidenția opțiunea **Agendă**.
3. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta *i*.

   Sunt afişate înregistrările din agendă.

4. Introduceți numele pe care doriți să-l găsiți.

   Dacă introduceți primele câteva litere ale numelui respectiv, se afişează înregistrările din agendă, începând cu prima care corespunde literelor introduse.

5. Pentru a vizualiza înregistrarea evidențiată, apăsați tasta soft **Afiş.** sau tasta *i*.

Pentru mai multe detalii privind caracteristica "Agendă", consultați pag. 31.

Apel în aşteptare

Puteți răspunde unui al doilea apel primit, atunci când aveți un apel în curs, dacă rețeaua dvs. asigură acest serviciu, iar dvs. aveți selectată opțiunea de meniu **Apel în aşteptare** pe **Activare**; vezi pag. 127. Vi se va atrage atenția asupra primirii unui nou apel, printr-un ton de apel în aşteptare.

Pentru a răspunde unui apel când aveți un apel în curs:

1. Apăsați tasta ☎ pentru a răspunde celui de-al doilea apel primit. Primul apel este automat suspendat.
2. Pentru a comuta între cele două apeluri, apăsați tasta soft **Schimb**.
3. Pentru a încheia apelul suspendat, apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta *i* şi selectați opțiunea **Sf. apel aştept**.

   Pentru a încheia apelul în curs, apăsați tasta ☎.

Efectuarea unui apel cu mai mulți participanți

Un apel cu mai mulți participanți reprezintă un serviciu de rețea care permite unui număr de până la şase persoane să ia parte la un apel cu mai mulți participanți sau tip conferință. Pentru informații suplimentare privind abonarea la acest serviciu vă rugăm să contactați furnizorul dvs. de servicii.

Setarea unui apel cu mai mulți participanți

1. Apelați primul participant în mod normal.
2. Apelați al doilea participant în mod normal. Primul apel este automat suspendat.
3. Pentru a asocia primul participant la apelul cu mai mulți participanți, apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta și selectați opțiunea **Intr. în conf**. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta .
4. Pentru a adăuga o nouă persoană la apelul cu mai mulți participanți, apelați persoana în cauză în mod normal şi apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta . Selectați opțiunea **Intr. în conf.** şi apăsați tasta soft **OK** sau tasta .

Puteți adăuga apelanți răspunzând apelului, apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta şi selectând opțiunea **Intr. în conf**. Repetați conform necesităților.

Conversație privată cu un participant

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta şi alegeți opțiunea **Alegeți unul**. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta .

   Apare lista participanților la apel.

2. Evidențiați o persoană din listă apăsând tasta Sus sau Jos, apoi apăsați tasta .
3. Când se evidențiază opțiunea **Privat**, apăsați tasta soft **OK** sau tasta .

   Acum puteți avea o conversație privată cu acea persoană. Ceilalți participanți pot să converseze în continuare unii cu alții.

4. Pentru a vă reîntoarce la apelul cu mai mulți participanți, apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta şi selectați opțiunea **Intr. în conf**. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta .

   Acum, toți participanții la apel se pot auzi între ei.

Eliminarea unui participant

1. Apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta şi alegeți opțiunea **Alegeți unul**. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta .

   Apare lista participanților la apel.

2. Evidențiați o persoană din listă apăsând tasta Sus sau Jos, apoi apăsați tasta .
3. Apăsați tasta Jos pentru a selecta opțiunea **Eliminare**, apoi apăsați tasta soft **OK** sau tasta .

   Apelul cu acel participant se încheie, dar puteți continua să vorbiți cu ceilalți participanți.

4. Când doriți să încheiați apelul cu mai mulți participanți, închideți clapeta telefonului sau apăsați tasta .

Utilizarea meniurilor

Acest telefon vă oferă o gamă de funcţii, care vă permite să îl adaptaţi necesităţilor dvs. Aceste funcţii sunt dispuse în meniuri şi submeniuri.

Meniurile şi submeniurile pot fi accesate prin derulare cu tastele de navigare sau prin utilizarea scurtăturilor.

Accesarea unei funcţii de meniu prin derulare

1. În modul repaus, apăsaţi tasta soft **Meniu** pentru a intra în modul meniu.
2. Derulaţi cu tastele de navigare pentru a intra într-un meniu principal, cum ar fi **Setări telefon**. Apăsaţi tasta *i* pentru a intra în meniu.

   Notă: Când selectaţi un meniu principal, tasta soft din stânga vă permite să accesaţi rapid cele mai utilizate submeniuri.
3. Dacă meniul conţine submeniuri, cum ar fi **Limba**, le puteţi accesa prin derulare cu tasta Sus sau Jos, apoi apăsând tasta *i* sau tasta soft **Select**.

   Dacă meniul pe care l-aţi selectat conţine şi alte opţiuni, repetaţi paşii anteriori.
4.

Pentru a	**Apăsaţi**
derula meniurile	tasta Sus sau Jos, sau folosiţi tastele de volum.
confirma setarea aleasă	tasta soft **Select.** sau tasta *i*.
reveni la nivelul de meniu anterior	tasta soft ↶ sau tasta **C**.
ieşi din meniu, fără schimbarea setărilor	tasta ☎︎/⏻.

Utilizarea scurtăturilor

Meniurile, submeniurile şi opţiunile sunt numerotate şi pot fi accesate rapid prin utilizarea numerelor de scurtături ale acestora. În cazul meniurilor principale, puteţi accesa oricare din ele apăsând tastele cu numere (de la **1** la **9**) corespunzătoare amplasării lor pe ecran.

Apăsaţi tasta soft **Meniu** şi introduceţi numărul meniului pe care-l doriţi.

Note:
- Numărul asociat fiecărui meniu poate diferi, în funcţie de stilul de meniu selectat de dvs. (vezi pag. 133) sau de serviciile suportate de cartela dvs. SIM.
- Pentru meniul cu numărul 10, utilizaţi tasta **0**.

Exemplu: Accesarea meniului **Limba**.

1. Apăsaţi tasta soft **Meniu**.
2. Apăsaţi tasta **9** pentru **Setări telefon**.
3. Apăsaţi tasta **5** pentru **Limba**.

   Pe ecran apar limbile disponibile.

Lista funcţiilor de meniu

Următoarea listă prezintă structura de meniuri disponibilă şi indică numărul alocat fiecărei opţiuni, împreună cu pagina unde puteţi găsi descrierea fiecărei caracteristici.

Notă: Elementele meniului de pe această listă sunt numerotate conform numerelor grilei ecranului.

1. Cartela SIM AT

Dacă utilizaţi o cartelă SIM AT, care oferă servicii suplimentare, se afişează meniul **SIM AT**. Pentru mai multe detalii, consultaţi instrucţiunile cartelei dvs. SIM.

2. Listă apeluri (vezi pag. 108)

- 2.1 Apeluri pierdute
- 2.2 Apeluri primite
- 2.3 Apeluri efectuate
- 2.4 Ştergere toate
- 2.5 Durată apeluri
  - 2.5.1 Durată ultim apel
  - 2.5.2 Total efectuate
  - 2.5.3 Total primite
  - 2.5.4 Resetare cronometre
- 2.6 Cost apeluri*
  - 2.6.1 Cost ultim apel
  - 2.6.2 Cost total
  - 2.6.3 Cost maxim
  - 2.6.4 Resetare contor
  - 2.6.5 Setare cost max.
  - 2.6.6 Preţ/unitate

3. Servicii reţea (vezi pag. 124)

- 3.1 Redirecţionare apel
  - 3.1.1 Redirecţ. mereu
  - 3.1.2 Când e ocupat
  - 3.1.3 Când nu răspund
  - 3.1.4 Fără acoperire
  - 3.1.5 Anulare toate

* Apare doar dacă este suportată de cartela dvs. SIM.

3. Servicii reţea (cont.)

- 3.2 Blocare apel
  - 3.2.1 Toate trimise
  - 3.2.2 Internaţionale
  - 3.2.3 Int. exc. acasă
  - 3.2.4 Toate primite
  - 3.2.5 Apeluri în roaming
  - 3.2.6 Anulare toate
  - 3.2.7 Schimbare parolă blocare
- 3.3 Apel în aşteptare
  - 3.3.1 Apeluri vocale
  - 3.3.2 Comunicări date
  - 3.3.3 Anulare toate
- 3.4 Selectare reţea
- 3.5 ID apelant
- 3.6 Grup restrâns de utilizatori
  - 3.6.1 Listă index
  - 3.6.2 Acces extern
  - 3.6.3 Grup implicit
  - 3.6.4 Dezactivare*

4. Setări tonuri (vezi pag. 92)

- 4.1 Ton apel
- 4.2 Volum sonerie
- 4.3 Tip alertă
- 4.4 Ton tastatură
- 4.5 Ton mesaj
  - 4.5.1 Ton SMS
  - 4.5.2 Ton SMS-Info
  - 4.5.3 Ton MMS
- 4.6 Ton clapetă
- 4.7 Pornit/oprit
- 4.8 Alertă apel nou
- 4.9 Tonuri suplimentare

* Apare doar în cazul în care caracteristica Grup restrâns de utilizatori este activă.

5. Mesaje (vezi pag. 63)

- 5.1 Mesaje text
  - 5.1.1 Creare
  - 5.1.2 Primite
  - 5.1.3 Trimise
  - 5.1.4 Modele
  - 5.1.5 Setări
- 5.2 Mesaje multimedia
  - 5.2.1 Creare
  - 5.2.2 Primite
  - 5.2.3 Trimise
  - 5.2.4 Ciornă
  - 5.2.5 Modele
  - 5.2.6 Setări
  - 5.2.7 Profil MMS
- 5.3 Mesaje server
  - 5.3.1 Primite
  - 5.3.2 Recepție
  - 5.3.3 Ştergere toate
- 5.4 Ştergere toate
  - 5.4.1 Mesaje text
  - 5.4.2 Mesaje multimedia
- 5.5 Mesagerie vocală
  - 5.5.1 Conectare la mesageria vocală
  - 5.5.2 Nr. server vocal
- 5.6 Mesaje Info
  - 5.6.1 Citire
  - 5.6.2 Primire
  - 5.6.3 Listă canale
  - 5.6.4 Limba
- 5.7 Stare memorie
  - 5.7.1 Mesaje text
  - 5.7.2 Mesaje multimedia

6. Divertisment (vezi pag. 97)

- 6.1 Navigator WAP
  - 6.1.1 Pag. start
  - 6.1.2 Favorite
  - 6.1.3 http://
  - 6.1.4 Profil WAP
  - 6.1.5 Ştergere cache
- 6.2 Jocuri
- 6.3 Sunete
- 6.4 Imagini
- 6.5 Ştergere toate
- 6.6 Stare memorie
  - 6.6.1 Jocuri
  - 6.6.2 Sunete & imagini

7. Agenda (vezi pag. 112)

- 7.1 Alarmă
  - 7.1.1 O dată
  - 7.1.2 În fiecare zi
  - 7.1.3 Ceas deşteptător
  - 7.1.4 Dezactivare alarmă
  - 7.1.5 Pornire automată
- 7.2 Calendar
- 7.3 Ora şi data
  - 7.3.1 Fixare oră
  - 7.3.2 Fixare dată
  - 7.3.3 Ora pe glob
  - 7.3.4 Format oră
  - 7.3.5 Afişare opțiuni
- 7.4 Calculator
- 7.5 Listă activități
- 7.6 Notă vocală
  - 7.6.1 Înregistrare voce
  - 7.6.2 Listă apelare vocală
  - 7.6.3 Ştergere toate
  - 7.6.4 Stare memorie
- 7.7 Schimb valutar

8. Camera foto (vezi pag. 85)

- 8.1 Fotografiere
- 8.2 Albumul meu
- 8.3 Video
  - 8.3.1 Înregistrare
  - 8.3.2 Video clipuri
- 8.4 Stare memorie

9. Setări telefon (vezi pag. 131)

- 9.1 Activare infraroşu
- 9.2 Setări ecran
  - 9.2.1 Imagine fundal
  - 9.2.2 Ecran exterior
  - 9.2.3 Stil meniu
  - 9.2.4 Lumină de fond
  - 9.2.5 Lumină de serviciu
  - 9.2.6 Logo grafic
- 9.3 Mesaj de salut
- 9.4 Număr propriu
- 9.5 Limba
- 9.6 Securitate
  - 9.6.1 Verificare PIN
  - 9.6.2 Schimbare PIN
  - 9.6.3 Blocare telefon
  - 9.6.4 Schimbare parolă
  - 9.6.5 Protecție
  - 9.6.6 Blocare SIM
  - 9.6.7 Mod FDN*
  - 9.6.8 Schimbare PIN2*
- 9.7 Setări suplimentare
- 9.8 Scurtături
  - 9.8.1 În sus
  - 9.8.2 În jos
  - 9.8.3 La dreapta
  - 9.8.4 La stânga
- 9.9 Resetări

* Apare doar dacă este suportată de cartela dvs. SIM.

Mesaje

Cu ajutorul meniului **Mesaje** puteți utiliza diverse tipuri de mesaje, cum ar fi:

- mesaje text scurte
- mesaje multimedia
- mesaje server WAP
- mesagerie vocală
- mesaje cu difuzare celulară

Mesaje text

(Serviciul de Mesaje Scurte (SMS) vă permite de a trimite şi de a primi mesaje text scurte către şi de la alte telefoane mobile GSM. În plus, telefonul dvs. suportă Serviciul de Mesaje Avansate (EMS), care vă dă posibilitatea să includeți imagini simple, melodii şi animații în mesajele dvs. Pentru a utiliza această facilitate, trebuie să vă abonați la serviciul mesagerie al furnizorului dvs. de servicii.

Când apare iconița Mesaj text ( ), ați primit mesaje text noi. Dacă memoria este plină, pe ecran apare un mesaj de eroare şi nu mai puteți primi mesaje noi. Utilizați opțiunea **Ştergere** din fiecare căsuță de mesaje pentru a şterge mesajele care nu mai prezintă interes.

Creare

În acest meniu, puteți scrie şi trimite un mesaj text.

Notă: Când adăugați obiecte media la mesaj, numărul de caractere pe care îl puteți introduce descreşte.

Crearea unui mesaj text simplu

1. Creați-vă mesajul.

   Notă: Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 43.

2. Când terminaţi introducerea mesajului, apăsaţi tasta soft **Opţiuni** sau tasta 𝒊. Sunt disponibile următoarele opţiuni:

   • **Numai trimitere**: vă permite să trimiteţi mesajul. Mesajul este şters după trimitere.

   • **Salvare şi trimitere**: vă permite să salvaţi o copie a mesajului, apoi să trimiteţi mesajul. Vă puteţi citi mesajul în Trimise.

   • **Numai salvare**: vă dă posibilitatea să salvaţi mesajul astfel încât să îl puteţi trimite mai târziu. Vă puteţi citi mesajul în Trimise.

   • Pentru informaţii suplimentare despre opţiunile **Formatare text**, **Adăugare conţinut**, **Adăugare modele**, **Adăugare din Agendă**, **Adăugare din Note** şi **Limba**, consultaţi pag. 65.

3. Selectaţi **Numai trimitere** sau **Salvare şi trimitere**, şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta 𝒊.

   Dacă doriţi doar să salvaţi mesajul, selectaţi **Numai salvare**. După salvarea mesajului, telefonul revine la meniul **Mesaje text**.

4. Dacă selectaţi o opţiune de salvare, alegeţi locaţia de memorie şi apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta 𝒊.

5. Introduceţi un număr de destinaţie şi apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta 𝒊.

   Mesajul este transmis.

Notă: Când telefonul eşuează în trimiterea unui mesaj, vă va întreba dacă doriţi să mai încerce o dată. Apăsaţi tasta soft **Da** sau tasta 𝒊 pentru a confirma. În caz contrar, apăsaţi tasta soft **Nu** pentru a vă întoarce la ecranul Creare.

Crearea unui mesaj text utilizând opţiunile

1. Creaţi-vă mesajul.

2. Apăsaţi tasta soft **Opţiuni** sau tasta 𝒊.

3. Alegeţi una dintre următoarele opţiuni, utilizând tastele Sus şi Jos şi apăsând tasta soft **Select.** sau tasta 𝒊:

   • **Formatare text**: vă dă posibilitatea să formataţi stilul textului.

   • La atributul **Mărime**, sunt disponibile mărimile **Normală**, **Mare** şi **Mic**. La atributele **Aldin**, **Italic**, **Subliniat** şi **Barat** selectaţi **Pornit** sau **Oprit**.

   • Aceste atribute pot fi combinate.

   • **Adăugare conţinut**: vă dă posibilitatea de a adăuga un sunet, o melodie, o imagine sau o animaţie mesajului dvs. Selectaţi categoria obiectului ce va fi adăugat. La fiecare categorie, puteţi selecta numeroase obiecte presetate, sau puteţi alege un obiect primit din alte surse, cum ar fi Internetul sau alte telefoane.

   • **Adăugare modele**: vă permite să aplicaţi la text unul dintre modelele de mesaj presetate. Selectaţi unul din cele cinci mesaje stocate în căsuţa **Modele**. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 68.

   • **Adăugare din Agendă**: vă dă posibilitatea să adăugaţi o înregistrare din agendă la mesajul dvs. Alegeţi o adresă din listă.

   • **Adăugare din Note**: vă dă posibilitatea să adăugaţi o adresă de pagină web stocată în lista Favorite. Alegeţi o adresă din listă.

   • **Limba**: vă dă posibilitatea să schimbaţi limba ce va fi utilizată în modul de introducere T9. Selectaţi limba pe care doriţi s-o utilizaţi.

4. Încheiaţi mesajul, apoi trimiteţi-l sau salvaţi-l urmând procedura de la pasul 2 de la pag. 64.

Primite

Această căsuță de mesaje se utilizează pentru stocarea mesajelor primite.

Când intrați în acest meniu, se afişează pe ecran lista mesajelor din căsuță, împreună cu numerele sau numele expeditorilor, dacă sunt disponibile în agenda dvs.

1. Selectați un mesaj din listă şi apăsați tasta soft **Afiş.** sau tasta *i* pentru a citi conținutul mesajului.
2. Pentru a derula conținutul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.
3. Pentru a trece la mesajul anterior sau la cel următor, apăsați tasta * sau tasta #.

În timp ce citiți un mesaj, puteți utiliza următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta *i*:

Ştergere: vă dă posibilitatea de a şterge mesajul.

Trimitere: vă dă posibilitatea să trimiteți/retrimiteți mesajul. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 63.

Răspuns text: vă dă posibilitatea să răspundeți expeditorului, prin trimiterea unui mesaj text.

Returnare apel: vă dă posibilitatea să apelați expeditorul.

Salvare adresă: vă dă posibilitatea de a extrage din mesajul text numărul şi adresele URL/e-mail sau numerele de telefon ale expeditorului.

Mută în telefon: vă dă posibilitatea să mutați mesajul de pe cartela SIM în memoria telefonului dvs. Această opțiune este disponibilă numai când selectați un mesaj stocat pe cartela dvs. SIM.

Mută pe SIM: vă dă posibilitatea să mutați mesajul din memoria telefonului pe cartela SIM. Această opțiune este disponibilă numai când selectați un mesaj stocat în memoria telefonului.

Selectare conținut: vă dă posibilitatea de a salva conținut media, cum ar fi imagini sau sunete, din mesaj în telefonul dvs. Puteți utiliza acest conținut atunci când scrieți un mesaj. Pentru detalii, consultați pag. 65.

Trimise

Această căsuță de mesaje se utilizează pentru stocarea mesajelor pe care le-ați trimis deja sau pe care le veți trimite.

Când intrați în acest meniu, apare pe ecran lista de mesaje din căsuță, împreună cu numele sau numărul de telefon al primitorului, dacă acestea sunt disponibile în agenda dvs.

1. Selectați un mesaj din listă şi apăsați tasta soft **Afiş.** sau tasta *i* pentru a citi conținutul mesajului.
2. Pentru a derula conținutul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.
3. Pentru a trece la mesajul anterior sau la cel următor, apăsați tasta * sau tasta #.

În timp ce citiți un mesaj, puteți utiliza următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta *i*:

Ştergere: vă dă posibilitatea de a şterge mesajul.

Trimitere: vă dă posibilitatea să trimiteți/retrimiteți mesajul. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 63.

Salvare adresă: vă dă posibilitatea de a extrage din mesajul text numărul de destinație şi adresele URL/e-mail sau numerele de telefon.

Mută în telefon: vă dă posibilitatea să mutați mesajul de pe cartela SIM în memoria telefonului dvs. Această opțiune este disponibilă numai când selectați un mesaj stocat pe cartela dvs. SIM.

Mută pe SIM: vă dă posibilitatea să mutaţi mesajul din memoria telefonului pe cartela SIM. Această opţiune este disponibilă numai când selectaţi un mesaj stocat în memoria telefonului.

Selectare conţinut: vă dă posibilitatea de a salva conţinut media, cum ar fi imagini sau sunete, din mesaj în telefonul dvs. Puteţi utiliza acest conţinut atunci când scrieţi un mesaj. Pentru detalii, consultaţi pag. 65.

Modele

Utilizând acest meniu, vă puteţi preseta maxim cinci mesaje pe care le utilizaţi cel mai frecvent.

Selectaţi o locaţie liberă sau modelul de mesaj pe care-l doriţi şi apăsaţi tasta soft **Opţiuni** sau tasta 𝒊.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Editare: vă dă posibilitatea să scrieţi un mesaj nou sau să editaţi mesajul.

Notă: Pentru informaţii suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultaţi pag. 43.

Trimitere: vă dă posibilitatea să preluaţi mesajul. Odată ce aţi terminat mesajul, îl puteţi trimite, salva şi trimite sau pur şi simplu salva. Pentru detalii despre modul în care puteţi trimite un mesaj, consultaţi pag. 63.

Ştergere: vă dă posibilitatea de a şterge mesajul. Vi se va cere să confirmaţi ştergerea, apăsând tasta soft **Da** sau tasta 𝒊.

Setări

În acest meniu, puteţi alege setările SMS/EMS implicite. Un grup de setare reprezintă o colecţie de setări necesare expedierii mesajelor text. Numărul de grupuri de setare disponibile depinde de capacitatea cartelei dvs. SIM.

Note:
- Opţiunile de setare disponibile în acest meniu pot diferi în funcţie de furnizorul dvs. de servicii.
- Ultima setare pe care aţi accesat-o este automat activată pentru trimiterea mesajelor.

Setari x (unde **x** este numărul grupului de setare): fiecare grup are propriul lui submeniu.

<u>Nume grup setări</u>: vă permite să daţi un nume grupului de setare în curs de definire.

<u>Centru servicii</u>: vă dă posibilitatea să stocaţi sau să schimbaţi numărul centrului dvs. de mesaje, care se cere la trimiterea mesajelor. Trebuie să obţineţi acest număr de la furnizorul dvs. de servicii.

<u>Destinaţie impl.</u>: vă dă posibilitatea să stocaţi numărul de destinaţie implicit. Numărul apare automat pe ecranul Destinaţie, atunci când creaţi un mesaj.

<u>Tip implicit</u>: vă dă posibilitatea să setaţi tipul de mesaj implicit pe **Text**, **Fax**, **Email** sau **Apelare pager**. Reţeaua vă poate converti mesajele în formatul selectat.

<u>Perioadă de valabilitate</u>: vă dă posibilitatea să setaţi perioada de timp în care mesajele dvs. text sunt stocate la centrul de mesaje, perioadă în care se fac încercări de a livra mesajele.

Setări comune: Sunt disponibile următoarele opţiuni:

<u>Cale răspuns</u>: permite destinatarului mesajului dvs. să vă răspundă prin centrul dvs. de mesaje, dacă reţeaua dvs. dispune de acest serviciu.

Raport trimitere: vă dă posibilitatea să activaţi sau să dezactivaţi funcţia de raportare. Atunci când această funcţie este activată, reţeaua vă informează dacă mesajul a fost livrat sau nu.

Select. purtător: vă dă posibilitatea să alegeţi între **GSM** sau **GPRS**, în funcţie de reţeaua dvs.

Mesaje multimedia

Acest meniu vă dă posibilitatea de a utiliza serviciul de mesaje multimedia.

Serviciul de Mesaje Multimedia (MMS) este un serviciu de mesagerie foarte similar cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS). Livrează automat şi imediat mesaje personale multimedia de la telefon la telefon sau de la telefon la e-mail.

În plus faţă de conţinutul familiar al mesajelor text, mesajele multimedia pot conţine imagini, grafică, clipuri video şi audio. Un mesaj MMS reprezintă o prezentare multimedia într-o singură înregistrare. Nu este un fişier text cu anexe.

Utilizând funcţia MMS, telefonul dvs. poate primi şi trimite mesaje multimedia care conţin fişiere multimedia, cum ar fi fotografii, sunete şi imagini pe care le-aţi descărcat de pe Internet şi note vocale înregistrate de dvs. Această funcţie este disponibilă numai dacă este suportată de furnizorul dvs. de servicii. Numai telefoanele care oferă facilităţi pentru mesaje multimedia pot primi şi afişa mesajele multimedia.

Creare

Acest meniu vă permite să creaţi un mesaj multimedia nou, apoi să-l trimiteţi către destinaţii multiple.

Crearea şi trimiterea unui mesaj multimedia

1. Introduceţi subiectul mesajului dvs., apoi apăsaţi tasta soft **Următor** sau tasta *i*.

   Pentru informaţii suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultaţi pag. 43.

2. Când se evidenţiază **Adăugare aici**, apăsaţi tasta soft **Opţiuni** sau tasta *i* şi adăugaţi conţinutul mesajului, utilizând una din următoarele opţiuni:

   - **Adăugare text**: introduceţi textul mesajului şi apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta *i*.
   - **Adăugare fotografie**: vă dă posibilitatea să adăugaţi o fotografie pe care aţi făcut-o utilizând camera telefonului dvs. Selectaţi **Fotografiere** petru a face o fotografie nouă, sau **Selectaţi o fotografie** pentru a adăuga una din fotografiile stocate în telefon. Pentru mai multe detalii privind utilizarea camerei foto, consultaţi pag. 108.
   - **Adăugare imagine**: vă dă posibilitatea să adăugaţi o imagine stocată în directorul **Imagini**. Este posibil să nu puteţi utiliza imagini descărcate dacă acestea nu sunt în formatul corect.
   - **Adăugare sunet**: vă dă posibilitatea să adăugaţi un fişier sunet. Selectaţi **Înregistrare voce** pentru a înregistra o nouă notă vocală, sau **Listă tonuri** sau **Listă apelare vocală** pentru a adăuga un sunet în memoria telefonului. Este posibil să nu puteţi utiliza unele sunete descărcate dacă acestea nu sunt în formatul corect.
   - **Trimitere**: vă permite să trimiteţi mesajul. Utilizaţi această opţiune când aţi terminat de compus mesajul.

- **Salvare**: vă salvează mesajul în căsuţa **Ciornă** sau **Modele**, pentru utilizare ulterioară. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 78.
- **Setări**: vă dă posibilitatea de a schimba setările mesajului. Pentru detalii suplimentare privind fiecare opţiune de setare, consultaţi pag. 79. După schimbarea setărilor, trebuie să apăsaţi tasta soft sau tasta **C** pentru a vă întoarce la ecranul Opţiuni.
- **Adăugare destinaţie**: vă dă posibilitatea să introduceţi numere sau adrese de destinaţie. Vedeţi paşii de la 6 la 11. După adăugarea acestora, trebuie să apăsaţi tasta soft sau tasta **C** pentru a vă întoarce la ecranul Opţiuni.
- **Previzualizare**: vă prezintă mesajul, aşa cum va fi afişat pe telefonul primitorului.

Notă: Puteţi adăuga text, o imagine sau un sunet, precum şi o dată pentru fiecare pagină.

3. Repetaţi pasul 2, până ce terminaţi de compus mesajul.
4. Dacă doriţi să schimbaţi obiectele adăugate, apăsaţi tasta Sus sau Jos pentru a evidenţia unul dintre obiecte, apoi apăsaţi tasta soft **Opţiuni** sau tasta pentru a afişa lista de opţiuni.

Notă: Opţiunile disponibile sunt diferite, în funcţie de tipul obiectului – text, imagine, sunet sau câmpul Pagină – pe care îl selectaţi pe ecranul de mesaje.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

- **Editare text/imagine/sunet**: vă dă posibilitatea să modificaţi textul sau să înlocuiţi imaginea sau sunetul.
- **Adăugare pagină**: vă dă posibilitatea să adăugaţi până la cinci pagini. După ce aţi adăugat o pagină, ecranul afişează numărul paginii curente şi spaţiul de memorie utilizat pentru pagină. Puteţi trece de la o pagină la alta utilizând tasta Stânga sau Dreapta pe ecranul mesaje.

- **Ştergere**: şterge obiectul din mesajul dvs.
- **Durată**: vă dă posibilitatea să setaţi timpul de afişare a unui text, imagini, sunet sau pagini pe ecranul de prezentare a mesajului. Dacă timpul de afişare pe care l-aţi setat este mai mic decât durata conţinutului unei anumite pagini, durata conţinutului este micşorată automat.
- **Trimitere**: vă permite să trimiteţi mesajul.
- **Salvare**: vă salvează mesajul în căsuţa **Ciornă** sau **Modele**, pentru utilizare ulterioară. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 78.
- **Setări**: vă dă posibilitatea de a schimba setările mesajului. Pentru detalii suplimentare privind fiecare opţiune de setare, consultaţi pag. 79.
- **Adăugare destinaţie**: vă dă posibilitatea să introduceţi numere sau adrese de destinaţie. Vedeţi paşii de la 6 la 11. După adăugarea acestora, trebuie să apăsaţi tasta soft sau tasta **C** pentru a vă întoarce la ecranul Opţiuni.
- **Previzualizare**: vă prezintă mesajul, aşa cum va fi afişat pe telefonul primitorului.

5. Când aţi terminat de compus mesajul, alegeţi **Trimitere** din opţiuni, şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta .
6. Selectaţi un tip de destinaţie -**Către**, **Copie vizibilă** sau **Copie ascunsă**- apoi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta .
7. Alegeţi una din următoarele opţiuni şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta :

- **Număr telefon**: vă dă posibilitatea să introduceţi numărul de telefon pe care îl doriţi.
- **E-mail**: vă dă posibilitatea să introduceţi adresa de e-mail a destinatarului.
- **Agendă telefon**: vă dă posibilitatea să preluaţi un număr din agenda dvs. telefonică.

8. Introduceți un număr sau o adresă de e-mail, sau selectați un număr din Agendă.

9. Când numărul sau adresa corecte apar pe ecran, apăsați tasta soft **OK** sau tasta *i*.

10. Pentru a adăuga o destinație, alegeți **Adăugare destinație** şi apăsați tasta soft **Select.** sau tasta *i*. Repetați de la pasul 7.

    Dacă doriți să editați destinațiile, selectați una şi apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta *i*. O puteți schimba sau o puteți şterge.

11. Pentru a introduce numere sau adrese suplimentare în alte tipuri de destinație, apăsați tasta soft ↺ sau tasta **C** şi repetați paşii de la 6 la 10.

    Puteți introduce până la 10 destinații la fiecare dintre **Către**, **Copie vizibilă** şi **Copie ascunsă**.

12. Când ați terminat de adăugat destinațiile, apăsați tasta soft **Select.** sau tasta *i* atunci când se evidențiază opțiunea **Trimitere mesaj**.

    Telefonul dvs. trimite mesajul.

Primite

Vizualizarea unui mesaj la primirea acestuia

Când primiți un mesaj multimedia nou, ecranul prezintă iconița de mesaj MMS ( ) şi o notificare textuală, împreună cu subiectul mesajului.

1. Apăsați tasta soft **Afiş.** sau tasta *i* pentru a vizualiza informații scurte despre mesaj, cum ar fi numărul expeditorului, dimensiunea mesajului şi subiectul.

   Dacă doriți să vizualizați ulterior mesajul în Primite, apăsați tasta soft **Ieşire** sau tasta **C**.

2. Pentru a derula conținutul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.

   Puteți accesa acum următoarele opțiuni, după ce apăsați tasta soft **Opțiuni** sau tasta *i*:

   - **Reactivare**: preia mesajul de pe serverul MMS.
   - **Ştergere**: şterge mesajul.
   - **Informații suplim.**: vă prezintă informații detaliate despre mesaj.

3. Pentru a citi mesajul, alegeți **Reactivare** şi apăsați tasta soft **Select.** sau tasta *i*.

   Telefonul dvs. preia conținutul mesajului de pe server şi îl afişează.

4. Pentru a derula conținutul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.

5. Când ați terminat, apăsați tasta .

Vizualizarea unui mesaj primit din Primite

Când accesați meniul **Primite**, apare lista mesajelor multimedia primite, împreună cu numerele de telefon ale expeditorilor, dacă acestea sunt disponibile în agenda dvs., sau subiectele. Iconițele din stânga vă prezintă starea mesajelor:

- : Mesaje deja citite.
- : Mesaje pentru care ați trimis server-ului MMS o solicitare de preluare.
- : Mesaje pe care telefonul le preia din server-ul MMS.
- : Mesaje pe care telefonul dvs. nu le-a putut prelua.
- : Mesaje necitite.

1. Selectați un mesaj din listă şi apăsați tasta soft **Afiş.** sau tasta 𝒊.

   Ecranul afişează mesajul şi trece, după un timp specificat, la următoarea pagină, dacă aceasta există.

2. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta 𝒊 pentru a trece în ecranul de vizualizare a mesajului.

   Sau ecranul va trece automat, după câteva secunde, la vizualizarea mesajului.

3. Pentru a derula conținutul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.

   Dacă mesajul are mai mult de o pagină, puteți trece prin pagini utilizând tastele Stânga şi Dreapta.

În timp ce vizualizați un mesaj, puteți alege opțiunile mesajului apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta 𝒊.

Dacă vizualizați un mesaj nou, opțiunile sunt aceleaşi ca şi atunci când vizualizați un mesaj imediat după ce l-ați primit. Vezi pag. 75.

Când revizualizați un mesaj preluat din serverul MMS, sunt disponibile următoarele opțiuni:

Ştergere: şterge mesajul.

Răspuns: vă dă posibilitatea să răspundeți expeditorului prin trimiterea unui mesaj text sau a unui mesaj multimedia.

Returnare apel: vă dă posibilitatea să apelați expeditorul.

Salvare adresă: vă dă posibilitatea de a extrage din mesajul text numărul şi adresele URL/e-mail sau numerele de telefon ale expeditorului.

Redirecționare: vă dă posibilitatea să redirecționați mesajul către o altă persoană. Când mesajul conține elemente media blocate de furnizorul dvs. de servicii, această opțiune nu este disponibilă.

Salvare imagine: vă permite să salvați o imagine din mesaj în telefonul dvs. Imaginile sunt stocate în directorul **Imagini**.

Salvare sunet: vă dă posibilitatea să salvați un sunet dintr-un mesaj în directorul **Sunete**.

Informații: vă oferă informații despre mesaj, cum ar fi starea mesajului, subiectul, adresa de e-mail sau numărul de telefon al expeditorului, precum şi dimensiunea, prioritatea şi data şi ora când mesajul a fost primit.

Trimise

Când accesați acest meniu, pe ecran apare lista mesajelor multimedia pe care le-ați trimis sau salvat. Iconițele din stânga vă prezintă starea mesajelor.

- : Mesaje în curs de a fi trimise
- : Mesaje trimise
- : Mesaje pe care telefonul dvs. nu le-a putut trimite
- : Mesaje de trimis
- : Mesaje întârziate

1. Selectați un mesaj din listă şi apăsați tasta soft **Afiş.** sau tasta 𝒊.

   Ecranul afişează mesajul şi trece, după un timp specificat, la următoarea pagină, dacă aceasta există.

2. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta 𝒊 pentru a trece în ecranul de vizualizare a mesajului.

   Sau ecranul va trece automat, după câteva secunde, la vizualizarea mesajului.

3. Pentru a derula conținutul, apăsați tasta Sus sau tasta Jos.

   Dacă mesajul are mai mult de o pagină, puteți trece prin pagini utilizând tastele Stânga şi Dreapta.

În timp ce citiți un mesaj, puteți utiliza următoarele opțiuni apăsând tasta soft **Opțiuni** sau tasta *i*:

Ştergere: şterge mesajul.

Salvare adresă: vă dă posibilitatea de a extrage din mesajul text numerele de destinație şi adresele URL/e-mail sau numerele de telefon.

Trimitere: vă dă posibilitatea să trimiteți/retrimiteți mesajul.

Editare: vă permite să schimbați conținutul mesajului, sunetul, imaginea sau textul.

Informații: vă oferă informații despre mesaj, cum ar fi starea mesajului, subiectul, adresa de e-mail sau numărul de telefon al expeditorului şi destinatarului , precum şi dimensiunea, prioritatea şi data şi ora când mesajul a fost trimis.

Ciornă

După ce ați creat un mesaj multimedia, îl puteți stoca în această căsuță de mesaje, pentru a-l trimite ulterior.

Pentru informații detaliate despre vizualizarea unui mesaj, vezi “Trimise”, la pag. 77.

Modele

Acest meniu stochează mesajele pe care dvs. le-ați salvat ca modele, astfel încât să le puteți utiliza pentru a crea noi mesaje.

1. Derulați lista de modele, utilizând tastele Sus sau Jos.
2. Când se evidențiază modelul pe care-l doriți, apăsați tasta soft **Afiş.** sau tasta *i*.
3. Apăsați tasta soft **OK** sau tasta *i* pentru a utiliza următoarele opțiuni, sau, după o anumită perioadă, ecranul va afişa opțiunile automat:

   - **Editare**: vă dă posibilitatea să trimiteți un mesaj utilizând modelul. Pentru detalii despre modul în care puteți trimite un mesaj, consultați pag. 71.
   - **Ştergere**: vă dă posibilitatea de a şterge mesajul. Vi se va cere să confirmați ştergerea, apăsând tasta soft **Da** sau tasta *i*.
4. Apăsați tasta ↗ pentru a reveni în modul repaus.

Setări

Puteți schimba setările implicite pentru trimiterea sau primirea mesajelor multimedia.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Raport trimitere: când această opțiune este activată, rețeaua vă informează dacă mesajul dvs. a fost livrat sau nu.

Confirm. citire: când această opțiune este activată, telefonul dvs. trimite primitorului, împreună cu mesajul, o solicitare de răspuns.

Descărc. autom.: puteți opta ca telefonul dvs. să preia sau nu mesaje de pe serverul MMS, fără notificare.

Oprit: telefonul preia automat mesajele noi din server. Imediat ce ați primit un mesaj, puteți utiliza mai multe opțiuni în timp ce-l citiți. Vezi pag. 76 pentru detalii privind opțiunile.

Pornit: trebuie să descărcați manual mesajele noi, utilizând opțiunea **Reactivare**.

Oprire în roaming: telefonul descarcă automat mesajele noi dacă nu sunteți în roaming în altă rețea sau în altă țară.

Acceptare mesaj: puteți specifica ce categorie de mesaje doriți să primiți.

Ascundere ID: când această opţiune este activată, numărul dvs. de telefon nu apare pe ecranul telefonului destinatarului.

Perioadă de valabilitate: puteţi selecta perioada de timp în care mesajele dvs. vor fi stocate la centrul de mesaje, după ce au fost trimise.

Oră livrare: puteţi selecta perioada de întârziere după care telefonul dvs. trimite mesajele.

Prioritate: puteţi selecta nivelul de prioritate al mesajelor dvs.

Raport permis: când această opţiune este activată, expeditorul mesajului intrat primeşte raportul de trimitere de la reţea.

Durată pagină: puteţi seta cât timp o pagină a mesajului trimis va fi afişată pe ecranul de prezentare a mesajului. După timpul specificat, ecranul va trece automat la pagina următoare.

Profil MMS

În acest meniu vă puteţi configura diferite setări de reţea, necesare când trimiteţi sau primiţi mesaje multimedia.

Note:
- La trimiterea mesajelor este activat ultimul profil pe care l-aţi accesat.
- Dacă schimbaţi setările MMS fără consultarea furnizorului de servicii, s-ar putea ca facilitatea MMS să nu funcţioneze corespunzător.
- Disponibilitatea opţiunilor de setare poate diferi în funcţie de ţară.

Pentru fiecare profil sunt disponibile următoarele opţiuni:

Nume profil: introduceţi numele pe care doriţi să-l alocaţi serverului MMS.

URL conexiune: introduceţi adresa URL a serverului dvs. MMS.

Securitate: selectaţi un mod de transmisie date. Alegeţi **Securizat** pentru a vă proteja datele de accesul neautorizat; altfel, alegeţi **Nesecurizat**.

Adresă IP: introduceţi adresa serverului de interconectare, necesară pentru a vă conecta la serverul MMS.

Nume utilizator: introduceţi identitatea utilizatorului, necesară pentru conectarea la serverul MMS.

Parola: introduceţi parola necesară pentru conectarea la serverul MMS.

APN: introduceţi numele punctului de acces utilizat pentru adresa serverului MMS.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.

Mesaje server

Acest meniu vă dă posibilitatea de a primi şi accesa mesaje web de la server.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Primite: vă permite să citiţi mesajele primite de la serverul web.

Recepţie: vă permite să setaţi dacă telefonul dvs. să primească sau nu mesaje web. Selectaţi **Totdeauna** pentru a primi mesaje web, sau **Niciodată** pentru a respinge mesajele web.

Ştergere toate: vă dă posibilitatea să ştergeţi toate mesajele web.

Ştergere toate

Acest meniu vă dă posibilitatea să ştergeţi toate mesajele din fiecare căsuţă de mesaje. De asemenea, puteţi şterge toate mesajele dintr-odată.

1. Selectaţi un tip de mesaj şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta *i*.

2.

Pentru a	Apăsaţi
selecta o căsuţă de mesaje pe care doriţi s-o goliţi	tasta Sus sau Jos. Pentru a şterge toate mesajele, selectaţi **Toate mesajele**.
pune sau scoate o bifă	tasta *i*.

3. Apăsaţi tasta soft **Şterge** pentru a şterge mesajele marcate.

4. Când pe ecran apare un mesaj de confirmare, apăsaţi tasta soft **Da** sau tasta *i* pentru a confirma.

5. Când apare din nou mesajul de confirmare, apăsaţi tasta soft **Da** sau tasta *i*.

Mesagerie vocală

Acest meniu vă permite să accesaţi mesageria dvs. vocală, dacă reţeaua dvs. dispune de acest serviciu.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Conectare la mesageria vocală: înainte de a utiliza mesageria vocală, trebuie să introduceţi numărul serverului vocal obţinut de la furnizorul dvs. de servicii. Apoi, puteţi selecta această opţiune şi apăsa tasta soft **OK** sau tasta *i* pentru a vă asculta mesajele.

Pentru a vă conecta rapid la serverul vocal, apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta **1** în modul repaus.

Nr. server vocal: vă dă posibilitatea să schimbaţi numărul serverului de mesagerie vocală, dacă este necesar.

Notă: Mesageria vocală reprezintă o facilitate de reţea. Vă rugăm contactaţi-vă furnizorul de servicii pentru detalii.

Mesaje Info

Acest serviciu de reţea vă dă posibilitatea să primiţi mesaje text cu diferite subiecte, cum ar fi vremea sau traficul. Mesajele difuzate apar pe ecran imediat ce au fost primite, cu condiţia ca:

- telefonul să fie în modul repaus.
- opţiunea **Primire** să fie setată pe **Activare**.
- canalul de mesaje să fie activ în momentul respectiv pe lista de canale.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Citire: vă dă posibilitatea să vizualizaţi mesajele primite.

Căsuţa **Volatil** prezintă pe ecran mesajele difuzate, dar îşi pierde conţinutul atunci când telefonul este închis. Derulaţi mesajul utilizând tastele Sus şi Jos.

Puteţi salva un mesaj difuzat în căsuţa **Arhivă** pentru preluare ulterioară. Când apare o notificare text, apăsaţi tasta soft **Opţiuni** sau tasta *i* şi selectaţi opţiunea **Salvare**.

Primire: vă dă posibilitatea să activaţi sau să dezactivaţi recepţia mesajelor difuzate pe reţea.

Listă canale: vă dă posibilitatea să indicaţi canalele de pe care doriţi să primiţi mesaje difuzate. Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Selectare: se utilizează pentru a activa sau dezactiva canalele de pe listă, prin marcarea sau respectiv demarcarea acestora. În fața fiecărui canal selectat apare un marcaj.

Adăugare canal: se utilizează pentru introducerea ID-ului şi titlului unui canal nou.

Ştergere: se utilizează pentru eliminarea unui canal de pe listă.

Editare: se utilizează pentru schimbarea ID-ului şi titlului unui canal existent.

Limba: vă dă posibilitatea să selectați limba preferată pentru primirea mesajelor de rețea.

Vă rugăm contactați-vă furnizorul de servicii pentru detalii.

Stare memorie

Puteți verifica memoria utilizată şi memoria rămasă disponibilă pentru mesaje.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Mesaje text: prezintă numărul de mesaje stocate şi numărul total de mesaje care pot fi stocate în memoriile SIM, Telefon şi Difuzare.

Mesaje multimedia: prezintă spațiul total, inclusiv cel liber şi cel ocupat, şi cât spațiu este ocupat curent de fiecare căsuță de mesaje. Apăsați tasta Sus sau tasta Jos pentru a derula ecranul.

Camera foto

Utilizând modulul de cameră foto încorporat în telefonul dvs. puteți fotografia persoane sau evenimente când vă aflați în mişcare. În plus, puteți trimite fotografii altor persoane, în mesaje multimedia, sau seta un fundal sau o imagine de identificare apelant.

De asemenea, utilizând telefonul ca o cameră video, puteți să înregistrați video.

Notă: În modul repaus, puteți accesa rapid meniul **Camera foto** apăsând tasta camerei foto ( ) de pe partea dreaptă a telefonului.

ATENȚIE:
- Nu fotografiați persoane fără permisiunea lor.
- Nu fotografiați în locuri în care accesul cu aparate de fotografiat nu este permis.
- Nu fotografiați în locuri în care ați putea încălca intimitatea altor persoane.

Fotografiere

Acest meniu vă dă posibilitatea să faceți fotografii. Camera foto produce imagini JPEG.

Puteți fotografia cu clapeta deschisă sau închisă. Când clapeta este închisă, puteți utiliza ecranul extern.

Notă: Când fotografiați direct în lumina soarelui sau cu prea mare luminozitate, pe fotografie pot apărea umbre.

Fotografierea cu clapeta deschisă

1. Accesarea meniului **Fotografiere** porneşte camera. Imaginea ce urmează a fi fotografiată apare pe ecran.

   De asemenea, puteți porni camera foto ținând apăsată tasta camerei foto ( ) în modul repaus.

2. Încadraţi imaginea apropiind camera de subiect.
   - Apăsaţi tasta soft din dreapta, pentru a porni sau opri blitzul.
   - Apăsaţi tasta soft din stânga, pentru a utiliza opţiunile camerei. Pentru detalii, consultaţi pag. 87.
   - Apăsaţi tasta Sus sau tasta Jos pentru a mări sau micşora imaginea.
   - Apăsaţi tasta Stânga sau Dreapta pentru a regla luminozitatea imaginii.
   - Apăsaţi tastele de volum pentru a roti vertical sau orizontal.
3. Apăsaţi tasta *i* sau tasta camerei foto, pentru a face fotografia.
4. Apăsaţi tasta soft **Salvare** sau tasta *i*.

   Pentru a renunţa la fotografie, apăsaţi tasta soft **Anulare**.
5.

Pentru a	Apăsaţi
utiliza opţiunile de fotografiere	tasta soft **Opţiuni** sau tasta *i*. Pentru detalii, consultaţi pag. 89.
reveni la modul de captură	tasta soft ↶ sau tasta **C**.
reveni la modul repaus	tasta ⏻.

Utilizarea opţiunilor camerei

În modul Captare, puteţi utiliza diverse opţiuni pentru camera foto prin apăsarea tastei soft stânga.

Pentru a	Apăsaţi
derula la o opţiune	tasta Sus sau Jos.
selecta opţiunea evidenţiată	tasta soft **Select.** sau tasta *i*.
reveni la modul de captură	tasta soft ↶ sau tasta **C**.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Efecte: vă permite să modificaţi tonul de culoare sau să aplicaţi efecte speciale fotografiei.

Cadre: vă permite să utilizaţi un chenar decorat. Selectaţi o ramă din listă, utilizând tastele de navigare.

Multi-foto: vă permite să fotografiaţi o serie de instantanee. Selectaţi viteza de captare la **Viteză mare** sau **Viteză normală** şi numărul de fotografii pe care să le efectueze camera foto. Când apăsaţi tasta *i* sau tasta camerei foto, camera fotografiază succesiv.

După fotografiere, apăsaţi tasta soft **Salvare toate** sau tasta *i* pentru a salva toate fotografiile, sau tasta soft **Salvare** pentru a o salva pe cea selectată.

Rotire: vă dă posibilitatea să rotiţi fotografia. Puteţi roti fotografia în plan vertical, să vedeţi imaginea în oglindă, sau să faceţi ambele operaţii în acelaşi timp.

Cronometru: vă permite să aveţi un timp de întârziere înainte de fotografiere. Selectaţi durata de timp dorită. Când apăsaţi tasta *i* sau tasta camerei foto, camera fotografiază după durata de timp specificată.

Setări: vă dă posibilitatea de a schimba setările imaginii.

Dimensiune fotografie: setează mărimea imaginii la una din următoarele posibilităţi **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)**, sau **Mobil(128x120)**. Mărimea selectată se afişează pe ecranul de captare.

Calitate fotografie: vă permite să selectaţi calitatea imaginii dintre următoarele posibilităţi **Economic**, **Normală**, **Fin** şi **Super fin**. Calitatea selectată se afişează pe ecranul de captare.

Fotografierea cu clapeta închisă

Notă: Dacă ecranul extern se închide, trebuie mai întâi să-l porniţi ţinând apăsată una din tastele de volum.

1. Când clapeta este închisă, apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta camerei foto ( ) de pe partea dreaptă a telefonului.

   Imaginea ce urmează a fi fotografiată apare pe ecranul exterior, ca imagine oglindită.

2. Încadraţi imaginea apropiind camera de subiect.

   Puteţi porni sau închide blitzul utilizând tastele de volum.

3. Apăsaţi tasta camerei foto, pentru a face fotografia.

   Telefonul salvează automat fotografia şi se întoarce la modul Captare.

Albumul meu

Acest meniu vă dă posibilitatea să vă revedeţi fotografiile.

Când accesaţi acest meniu, telefonul afişează fotografiile în modul redus, care le prezintă ca imagini mici. Utilizaţi tastele de navigare pentru a defila prin fotografii.

Pentru a vizualiza fotografiile pe tot ecranul, apăsaţi tasta *i*. Pentru a vă întoarce la modul redus, apăsaţi tasta soft sau tasta **C**.

Apăsaţi tasta soft **Opţiuni** sau tasta *i* pentru a accesa următoarele opţiuni:

Afişare: prezintă fotografiile pe întregul ecran. Această opţiune este disponibilă numai în modul redus.

Trimitere: vă dă posibilitatea de a trimite fotografia ca pe un mesaj imagine. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 71.

Redenumire: vă dă posibilitatea să schimbaţi numele fotografiei.

Setare ca fundal: vă permite să setaţi fotografia ca fundal afişat pe ecranul de repaus.

Setare ca ID apelant: vă permite să setaţi fotografia ca imagine de identificare apelant pentru o înregistrare din agendă.

Protecţie: vă permite să protejaţi fotografia împotriva ştergerii.

Ştergere: vă dă posibilitatea să ştergeţi fotografia.

Ştergere toate: vă permite să ştergeţi toate fotografiile salvate în telefonul dvs.

Proprietăţi: prezintă proprietăţile fotografiei, cum ar fi ora şi data când a fost făcută, mărimea fişierului, mărimea fotografiei, starea protecţiei, formatul fişierului şi numele fişierului.

Video

De asemenea, utilizând telefonul ca o cameră video, puteţi să înregistraţi video.

Înregistrare

Puteţi face maxim cinci înregistrări video.

1. Când camera porneşte, încadraţi imaginea apropiind camera de subiect.

- Apăsaţi tasta soft din dreapta, pentru a porni sau opri blitzul.
- Apăsaţi tasta Sus sau tasta Jos pentru a mări sau micşora imaginea. Puteţi utiliza şi tastele de volum.
- Apăsaţi tasta Stânga sau Dreapta pentru a regla luminozitatea imaginii.

2. Apăsaţi tasta *i*, tasta camerei foto sau tasta soft stânga pentru a începe înregistrarea.
3. Când aţi terminat, apăsaţi tasta *i*, tasta camerei foto sau tasta soft stânga pentru a începe înregistrarea.

   Sau, telefonul se opreşte automat când expiră timpul de înregistrare.
4. Apăsaţi tasta soft **Salvare** sau tasta *i*. Înregistrarea video este salvată şi ecranul revine la modul Înregistrare.

   Pentru a renunţa la înregistrarea video, apăsaţi tasta soft **Anulare**.

Video clipuri

Când accesaţi acest meniu, se afişează imaginile în format redus ale înregistrărilor dvs. video.

Pentru a reda un video:

1. Apăsaţi tastele de navigare pentru a derula la înregistrarea video pe care doriţi s-o revedeţi.
2. Apăsaţi tasta *i* pentru a porni redarea înregistrării video.

3.

Pentru a	Apăsaţi
întrerupe redarea	tasta soft **Pauză** sau tasta *i*.
relua redarea	tasta soft **Contin.** sau tasta *i*.
opri redarea	tasta soft **Stop**.
reveni la modul repaus	tasta ⏻.

Apăsaţi tasta soft **Opţiuni** pe lista de înregistrări video, pentru a utiliza următoarele opţiuni:

Redenumire: vă dă posibilitatea de a schimba numele fişierului.

Ştergere: vă dă posibilitatea de a şterge fişierul video curent.

Ştergere toate: vă dă posibilitatea să ştergeţi toate fişierele video.

Protecţie: vă permite să protejaţi înregistrarea video împotriva ştergerii.

Proprietăţi: prezintă proprietăţile înregistrării video, cum ar fi ora şi data când a fost făcută, mărimea fişierului, starea protecţiei şi timpul de redare.

Stare memorie

Puteţi verifica memoria utilizată şi memoria rămasă disponibilă în camera foto.

La fiecare apăsare a tastei Sus sau Jos se afişează memoria totală, utilizată şi liberă pentru fotografii şi înregistrări video.

Setări tonuri

Puteți utiliza facilitatea Setări tonuri pentru a personaliza diferite setări, cum ar fi:

- melodia de apel, volumul şi tipul.
- sunetele emise atunci când apăsați o tastă, când primiți un mesaj, când deschideți/închideți clapeta telefonului sau când vă porniți/opriți telefonul.
- tonul de avertizare emis la fiecare minut în timpul unei convorbiri, când faceți o greşeală sau când apelul dvs. este conectat la sistem.

Notă: Când telefonul este în modul silențios (consultați pag. 28), nu puteți schimba setările tonurilor.

Ton apel

Acest meniu vă dă posibilitatea să selectați o melodie de apel.

Puteți alege din multe melodii diferite. Dacă ați descărcat tonuri de pe Internet sau din programul opțional EasyGPRS, le puteți utiliza în acest meniu.

Volum sonerie

Acest meniu vă dă posibilitatea să reglați volumul apelului la unul din cele cinci niveluri.

Utilizați tastele Sus şi Jos sau tastele de volum de pe partea stângă a telefonului, pentru a mări sau micşora volumul.

Tip alertă

Acest meniu vă dă posibilitatea să specificați modul în care doriți să fiți informați despre apelurile primite sau despre alarmele pe care le setați.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Numai lumină: numai lumina de serviciu clipeşte; telefonul nu sună şi nu vibrează.

Melodie: telefonul sună utilizând tonul de apel sau melodia de alarmă selectat(ă).

Vibrație: telefonul vibrează dar nu sună.

Vibr.+Melodie: telefonul vibrează întâi de trei ori, apoi începe să sune.

Ton tastatură

Acest meniu vă dă posibilitatea să selectați tonul pe care îl va emite telefonul dvs. când apăsați o tastă.

Pentru a opri sunetul, selectați **Oprit**.

Ton mesaj

Acest meniu vă permite să selectaţi modul în care telefonul dvs. vă informează că a fost primit un mesaj nou.

Ton SMS

Sunt disponibile următoarele opţiuni de alertare la sosirea unui nou mesaj SMS:

Oprit: telefonul nu utilizează nici un ton SMS.

Doar lumină: lumina de serviciu clipeşte.

Vibraţie: telefonul vibrează.

Bip unic: telefonul emite un singur bip.

Ton x SMS: telefonul utilizează unul din următoarele tonuri SMS.

Ton SMS-Info

Sunt disponibile următoarele opţiuni de alertare la sosirea unui nou mesaj difuzat (CB):

Oprit: telefonul nu utilizează nici un ton CB.

Doar lumină: lumina de serviciu clipeşte.

Vibraţie: telefonul vibrează.

Bip unic: telefonul emite un singur bip.

Ton x SMS-Info: telefonul utilizează unul din tonurile info.

Ton MMS

Sunt disponibile următoarele opţiuni de alertare la sosirea unui nou mesaj MMS:

Oprit: telefonul nu utilizează nici un ton MMS.

Doar lumină: lumina de serviciu clipeşte.

Vibraţie: telefonul vibrează.

Bip unic: telefonul emite un singur bip.

Ton x MMS-Info: telefonul utilizează unul din tonurile MMS.

Ton clapetă

Acest meniu vă dă posibilitatea să selectaţi tonul pe care telefonul îl va utiliza când deschideţi sau închideţi clapeta.

Pentru a opri sunetul, selectaţi **Oprit**.

Pornit/oprit

Acest meniu vă dă posibilitatea să selectaţi o melodie pe care telefonul o va utiliza când este pornit şi oprit.

Pentru a opri sunetul, selectaţi **Oprit**.

Alertă apel nou

Acest meniu vă permite să setaţi telefonul să vă informeze sau nu atunci când, în timpul unei convorbiri, primiţi un mesaj nou sau expiră ora setată pentru alarmă.

Oprit: telefonul vă alertează după terminarea convorbirii.

Pornit: telefonul vă alertează în timpul convorbirii.

Tonuri suplimentare

Puteţi personaliza tonuri suplimentare pentru telefonul dvs.

Pentru a pune un anume ton în stare	Apăsaţi
activă	tasta soft **Marcare** sau tasta *i*. În faţa opţiunii respective apare un marcaj.
inactivă	tasta soft **Demarc.** sau tasta *i*. Marcajul nu mai este afişat pe ecran.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Ton de eroare: stabileşte dacă telefonul să vă informeze sau nu când faceţi o greşeală.

Bip la minut: stabileşte dacă telefonul emite sau nu un bip la fiecare minut scurs dintr-un apel efectuat, pentru a vă ţine la curent cu durata apelului.

Ton conectare: stabileşte dacă telefonul dvs. să emită sau nu un bip când apelul dvs. este conectat la sistem.

Divertisment

Meniul **Divertisment** cuprinde câteva opţiuni de divertisment.

Navigator WAP

Telefonul dvs. este echipat cu un navigator WAP (Wireless Application Protocol) care vă permite să accesaţi şi să navigaţi pe Web utilizând telefonul dvs.

Pag. start

Selectarea acestui meniu conectează telefonul la reţea şi încarcă pagina de start a furnizorului de servicii Internet. În modul repaus, puteţi apăsa şi tasta *i*.

Conţinutul paginii de start a navigatorului WAP depinde de furnizorul dvs. de servicii Internet. Pentru a derula pagina, utilizaţi tastele Sus şi Jos.

Notă: Pentru a accesa pagina de start din alte pagini ale navigatorului WAP, utilizaţi opţiunea **Acasă**. Pentru detalii suplimentare despre opţiunile meniurilor navigatorului WAP, vezi pag. 99.

Ieşirea din navigatorul WAP

Pentru a ieşi din navigator, în orice moment, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta ⏻.

Navigarea cu navigatorul WAP

Pentru a	Apăsaţi
derula şi selecta obiecte ale navigatorului	tasta Sus sau Jos. Apăsaţi tasta *i* sau tasta soft **Opţiuni** şi apoi alegeţi opţiunea **Selectare**.
selecta un obiect numerotat	tasta numerică corespunzătoare.
reveni la pagina anterioară	tasta **C** sau tasta soft **Opţiuni** şi apoi alegeţi opţiunea **Înapoi**.
accesa lista favoritelor	tasta soft **Meniu** şi selectaţi opţiunea **Favorite**. Vezi pag. 100.
reveni la pagina de start	tasta soft **Meniu** şi selectaţi opţiunea **Acasă**. Pentru detalii suplimentare despre această opţiune, vezi pag. 99.

Introducerea de text în navigatorul WAP

Când vi se solicită să introduceţi text, modul curent de introducere text este indicat pe ecran. Pentru a schimba modul de introducere text, apăsaţi tasta *i*, o dată sau de mai multe ori.

Sunt disponibile următoarele moduri:

Literă mare (**A**): vă permite să introduceţi literele mari din alfabetul englez.

Literă mică (**a**): vă permite să introduceţi literele mici din alfabetul englez.

Notă: De asemenea, în modurile caracter Majuscule sau Minuscule puteţi introduce caractere speciale. Pentru detalii despre caracterele disponibile, consultaţi pag. 47.

Modul T9 (**T9**): vă permite să introduceţi caractere din alfabetul englez apăsând câte o tastă pentru fiecare literă. În acest mod, puteţi folosi doar tasta **0** pentru a afişa cuvinte alternative. Pentru a schimba formatul literei, apăsaţi tasta *.

Modul numere (**1**): vă permite să introduceţi numere.

Selectarea şi utilizarea opţiunilor din meniul navigatorului

În meniul navigatorului WAP sunt disponibile diferite opţiuni de navigare pe Web.

Pentru a accesa o opţiune din meniu:

1. Apăsaţi tasta soft **Meniu**.
   Este afişată o listă de meniuri.
2. Selectaţi un meniu apăsând tasta Sus sau Jos.
3. Selectaţi o opţiune apăsând tasta soft **Select.** sau tasta *i*.
4. Dacă este necesar, selectaţi o a doua opţiune utilizând tastele Sus şi Jos, şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta *i*, pentru confirmare.

Notă: Meniurile pot fi diferite, în funcţie de versiunea de navigator WAP pe care o aveţi.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Favorite: prezintă lista favoritelor. Puteţi marca pagina web curentă sau să accesaţi una din paginile marcate.

Reîncărcare: reîncarcă pagina curentă.

Acasă: vă duce, în orice moment, înapoi la pagina de start a furnizorului de servicii Internet.

Mergi la URL: vă permite să introduceţi manual adresa URL a paginii web căutate. După introducerea adresei URL, apăsaţi tasta soft **OK**, pentru a merge direct la adresa respectivă.

Afişare URL: afişează adresa URL a site-ului la care sunteţi conectat. De asemenea, vă permite să setaţi pagina site-ului curent ca pagină de start.

Pentru a	Apăsaţi
seta pagina curentă ca pagină de start	tasta soft **Opţiuni** sau tasta 𝒊 şi alegeţi opţiunea **Salvează ca pagină de start**.
seta pagina curentă ca favorită	tasta soft **Opţiuni** sau tasta 𝒊 şi alegeţi opţiunea **Salvează ca favorit**.
anula setarea	tasta soft **Sus** sau tasta **C**.

Ştergere cache: şterge informaţiile memorate în cache, unde sunt păstrate cele mai recente pagini Web accesate.

Informaţii protecţie: prezintă informaţii de protecţie când accesaţi Wireless Web cu setarea WAP securizat activată.

Primite: vă permite să citiţi mesajele primite de la serverul web.

Afişare imagini: prezintă în ordine imaginile de pe pagina web curentă. Apăsaţi tasta soft **Următor** sau tasta 𝒊 pentru a vizualiza imaginile următoare.

Favorite

Acest meniu vă permite să stocaţi adresele URL a maximum 16 din site-urile dvs. favorite.

Pentru a stoca site-uile favorite:

1. Selectaţi o locaţie neatribuită şi apăsaţi tasta soft **Opţiuni** sau tasta 𝒊.
2. Introduceţi adresa pe care doriţi s-o stocaţi, apoi apăsaţi tasta soft **Introd.** sau tasta 𝒊.

Pentru informaţii suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultaţi pag. 43.

3. Introduceţi un nume pentru favorit şi apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta 𝒊.

După ce aţi stocat un favorit, puteţi utiliza următoarele opţiuni apăsând tasta soft **Opţiuni** sau tasta 𝒊:

Mergi la URL: vă duce la web site-ul corespunzător.

Editare: vă permite să schimbaţi adresa şi numele favoritului.

Ştergere: vă permite să ştergeţi favoritul.

http://

Această opţiune din meniu vă dă posibilitatea să introduceţi manual adresa URL a site-ului pe care doriţi să-l accesaţi.

Pentru informaţii suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultaţi pag. 43.

Profil WAP

Acest meniu vă permite să setaţi maxim cinci servere proxy pentru navigatorul WAP. Contactaţi furnizorul dvs. de servicii pentru detalii privind opţiunile profilului dvs. WAP.

Notă: Disponibilitatea opţiunilor de setare poate diferi în funcţie de ţară.

Pentru fiecare server, sunt disponibile următoarele opţiuni:

Nume profil: introduceţi numele pe care doriţi să-l aibă serverul proxy HTTP.

URL pag. start: setează adresa paginii dvs. de start. Când este afişată pagina de start implicită, o puteţi şterge folosind tasta **C** şi puteţi apoi introduce adresa pe care o doriţi.

Securitate: selectaţi un mod de transmisie date. Alegeţi **Securizat** pentru a vă proteja datele de accesul neautorizat; altfel, alegeţi **Nesecurizat**.

Purtător: selectaţi purtătorul pe care îl veţi utiliza pentru fiecare adresă de reţea accesată; **GPRS** sau **Date**.

Restul opţiunilor depind de setarea Purtătorului.

Când purtătorul este setat ca **GPRS**:

Adresă IP: introduceţi adresa serverului de interconectare WAP necesară pentru a vă conecta la Internet.

Nume utilizator: introduceţi identitatea utilizatorului necesară pentru conectare la reţeaua GPRS.

Parola: introduceţi parola necesară pentru conectare la reţeaua GPRS.

APN: introduceţi numele punctului de acces utilizat pentru adresa serverului de interconectare al reţelei GPRS.

Când purtătorul este setat ca **Date**:

Adresă IP: introduceţi adresa serverului de interconectare WAP necesară pentru a vă conecta la Internet.

Nume conectare: introduceţi identificatorul de conectare pe serverul PPP.

Parola: introduceţi parola pentru serverul PPP.

Nr. dial-up: introduceţi numărul de telefon al serverului PPP.

Tip apel date: selectaţi un tip apel date dintre **Analogic** sau **ISDN**.

Notă: Setările navigatorului WAP pot fi diferite, în funcţie de furnizorul de servicii. Pentru detalii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

Ştergere cache

Puteţi şterge informaţiile stocate în cache, care este memoria temporară a telefonului, utilizată pentru stocarea celor mai recente pagini web accesate.

Apăsaţi tasta soft **Da** sau tasta *i* pentru confirmarea ştergerii. Altfel, apăsaţi tasta soft **Nu**.

Jocuri

Vă puteţi bucura de aplicaţiile Java descărcate sau puteţi descărca aplicaţii de pe site-ul web al furnizorului dvs. de servicii. De asemenea, dacă este necesar, puteţi modifica setarea DNS necesară accesării serviciilor Java.

Notă: Serviciile Java pot să nu fie disponibile, în funcţie de furnizorul de servicii.

Când accesaţi meniul **Jocuri** apare lista de jocuri implicite. După descărcarea jocurilor noi, acestea sunt adăugate la listă.

Lansarea unui MIDlet

Notă: Următoarea procedură se aplică jocurilor implicite. Pentru jocurile descărcate, procedura poate fi diferită.

1. Derulaţi lista de jocuri până la MIDlet-ul pe care îl doriţi şi apăsaţi tasta *i*.

2. Pe ecranul de pornire al MIDlet-ului, derulaţi opţiunile utilizând tastele de navigare sau tastele **2** şi **8**.

   Sunt disponibile următoarele opţiuni:

   - **START GAME**: începe un nou joc.
   - **CONTINUE**: vă permite să continuaţi ultimul joc pe care l-aţi jucat.

- **HIGH SCORE**: afişează tabela cu scorurile cele mai mari. Această opţiune poate să nu fie disponibilă pentru anumite jocuri.
- **HOW TO PLAY**: afişează regulile jocului şi funcţiile tastelor în joc.
- **OPTION**: vă permite să porniţi sau să întrerupeţi sunetele din joc.

3. Apăsaţi tasta **5** sau tasta 𝒊, pentru a confirma selecţia.

Atunci când jucaţi un joc, pentru a	Apăsaţi
regla volumul sonor	tastele de volum.
opri jocul şi a vă reîntoarce la ecranul de start	tasta **C**.
ieşi din joc	tasta ☎.

Pentru a vizualiza informaţii despre MIDlet:

1. Derulaţi lista de jocuri până la MIDlet-ul pe care îl doriţi şi apăsaţi tasta soft **Info**.

   Ecranul prezintă informaţii despre MIDlet, cum ar fi mărimea fişierului, versiunea aplicaţiei şi distribuitorul acesteia.

2. Pentru a derula la alte informaţii despre MIDlet, apăsaţi tastele de navigare.

3. Dacă doriţi să ştergeţi MIDlet-ul, apăsaţi tasta soft **Şterge** sau tasta 𝒊 şi apoi apăsaţi tasta soft **Da** sau tasta 𝒊, pentru a confirma ştergerea.

   Notă: Când selectaţi jocurile implicite din listă, opţiunea **Ştergere** este indisponibilă astfel încât să nu le puteţi şterge.

4. Pentru a ieşi şi a vă întoarce la lista de jocuri, apăsaţi tasta soft ↺.

Introducere text

Dacă este necesar să introduceţi text în timp ce utilizaţi un MIDlet, puteţi folosi următoarele moduri de introducere:

Literă mare (**A**): vă permite să introduceţi literele mari din alfabetul englez.

Literă mică (**a**): vă permite să introduceţi literele mici din alfabetul englez.

Modul numere (**1**): vă permite să introduceţi numere.

Modul simboluri: vă permite să introduceţi simboluri. După evidenţierea unui simbol prin apăsare tastelor de navigare, apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta 𝒊, pentru a-l insera.

Modul T9 (**T9**): vă permite să introduceţi caractere din alfabetul englez apăsând câte o tastă pentru fiecare literă. În acest mod, puteţi schimba tipul de literă apăsând tasta **0**.

Pentru a schimba modul de introducere text, apăsaţi tasta ✳, până când apare indicatorul corespunzător.

Schimbarea setărilor DNS

DNS (Domain Name Server) este serverul care alocă numele de domeniu al serverului Java unei adrese de IP. Setările DNS sunt stabilite în fabrică dar, uneori, poate fi necesar să le modificaţi, la instrucţiunile furnizorului dvs. de servicii.

1. Derulaţi la **Setări** din lista de jocuri şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta 𝒊.

2. Introduceţi adresa primară utilizând tastatura numerică şi apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta 𝒊.

3. Introduceţi adresa secundară şi apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta 𝒊.

Sunete

În acest meniu puteți asculta sunetele descărcate de pe serverul web sau primite în mesajele multimedia. Puteți seta sunetele descărcate ca ton de apel.

Derulați lista de sunete până la sunetul pe care îl doriți şi apăsați tasta soft **Redare** sau tasta *i*.

Prin apăsarea tastei soft **Opțiuni** sau a tastei *i*, puteți utiliza următoarele opțiuni:

Redenumire: vă permite să schimbați numele sunetului.

Ştergere: şterge sunetul.

Setare ca ton de apel: setează sunetul ca ton de apel.

Imagini

În acest meniu puteți vizualiza imaginile descărcate de pe serverul web sau primite în mesaje. Puteți seta imaginile descărcate ca fundal. Dacă setați o fotografie ca imagine fundal, aceasta este afişată în listă ca **Fotografia mea**.

Derulați lista de imagini până la imaginea pe care o doriți şi apăsați tasta soft **Afiş.** sau tasta *i*.

Prin apăsarea tastei soft **Opțiuni** sau a tastei *i*, puteți utiliza următoarele opțiuni:

Redenumire: vă permite să schimbați numele imaginii.

Ştergere: şterge imaginea.

Setare ca fundal: setează imaginea ca imaginea dvs. de fundal.

Ştergere toate

Acest meniu vă permite ştergerea tuturor obiectelor descărcate în directoarele **Jocuri**, **Sunete** şi **Imagini**. Puteți şterge toate obiectele deodată.

1.

Pentru a	Apăsați
selecta un director care să fie şters	tasta Sus sau Jos. Pentru a şterge toate obiectele dvs., selectați **Toate**.
pune sau scoate o bifă	tasta *i*.

2. Apăsați tasta soft **Şterge** pentru a şterge obiectele marcate.
3. Când pe ecran apare un mesaj de confirmare, apăsați tasta soft **Da** sau tasta *i* pentru a confirma.
4. Când apare din nou mesajul de confirmare, apăsați tasta soft **Da** sau tasta *i*.

Stare memorie

Puteți verifica memoria utilizată şi memoria rămasă disponibilă pentru jocuri, sunete şi imagini.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Jocuri: sunt afişate spațiul total, liber şi utilizat pentru jocuri, precum şi numărul de jocuri descărcate. Apăsați tasta Sus sau tasta Jos pentru a derula ecranul.

Sunete & imagini: sunt afişate spațiul total, liber şi utilizat, inclusiv starea memoriei, pentru obiectele din meniurile **Sunete** şi **Imagini**. Apăsați tasta Sus sau tasta Jos pentru a derula ecranul.

Listă apeluri

În acest meniu puteți vizualiza:

- apelurile pierdute, primite sau efectuate.
- durata apelurilor dvs.
- costul apelurilor efectuate, în cazul în care cartela dvs. SIM suportă această facilitate.

Note:
- Puteți accesa numerele din cele trei tipuri de liste apăsând tasta în modul repaus.
- Numărul de liste de apeluri pe care telefonul dvs. îl poate stoca poate diferi în funcție de cartela dvs. SIM.

Apeluri pierdute

Acest meniu vă dă posibilitatea să vizualizați ultimele 20 de apeluri primite, dar cărora nu li s-a răspuns.

Pe ecran apar numărul şi numele, dacă este disponibil, împreună cu data şi ora primirii apelului.

Apăsați tasta pentru a forma numărul.

Prin apăsarea tastei soft **Opțiuni** sau a tastei , puteți utiliza următoarele opțiuni:

Editare: vă permite să editați numărul şi să-l apelați sau să-l salvați în agendă.

Ştergere: şterge apelul din listă.

Apeluri primite

Acest meniu vă dă posibilitatea să vizualizați ultimele 20 de apeluri primite.

Pe ecran apar numărul şi numele, dacă este disponibil, împreună cu data şi ora primirii apelului.

Apăsați tasta pentru a forma numărul.

Prin apăsarea tastei soft **Opțiuni** sau a tastei , puteți utiliza următoarele opțiuni:

Editare: vă permite să editați numărul şi să-l apelați sau să-l salvați în agendă.

Ştergere: şterge apelul din listă.

Apeluri efectuate

Acest meniu vă dă posibilitatea să vizualizați ultimele 20 de apeluri efectuate.

Pe ecran apar numărul şi numele, dacă este disponibil, împreună cu data şi ora efectuării apelului.

Apăsați tasta pentru a forma numărul.

Prin apăsarea tastei soft **Opțiuni** sau a tastei , puteți utiliza următoarele opțiuni:

Editare: vă permite să editați numărul şi să-l apelați sau să-l salvați în agendă.

Ştergere: şterge apelul din listă.

Ştergere toate

Acest meniu vă permite să ştergeţi toate înregistrările din fiecare tip de apel. Puteţi, de asemenea, şterge toate înregistrările dintr-odată.

1.

Pentru a	Apăsaţi
selecta un tip de listă pentru ştergere	tasta Sus sau Jos. Pentru a şterge toate listele dvs. de apeluri, selectaţi **Toate apelurile**.
pune sau scoate o bifă	tasta 𝒊.

2. Apăsaţi tasta soft **Şterge** pentru a şterge listele marcate.

3. Când pe ecran apare un mesaj de confirmare, apăsaţi tasta soft **Da** sau tasta 𝒊 pentru a confirma.

4. Când apare din nou mesajul de confirmare, apăsaţi tasta soft **Da** sau tasta 𝒊.

Durată apeluri

Acest meniu vă dă posibilitatea să vizualizaţi cronometrele pentru apelurile efectuate şi primite.

Notă: Durata propriu-zisă pe care furnizorul de servicii o facturează pentru apeluri poate varia în funcţie de caracteristicile reţelei, de rotunjiri în facturare şi altele.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Durată ultim apel: durata ultimului apel.

Total efectuate: durata totală a tuturor apelurilor efectuate din momentul ultimei resetări a cronometrului.

Total primite: durata totală a tuturor apelurilor primite din momentul ultimei resetări a cronometrului.

Resetare cronometre: opţiune utilizată pentru resetarea cronometrelor de apeluri. Mai întâi trebuie să introduceţi parola telefonului apoi să apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta 𝒊.

Notă: Parola este presetată la “00000000”. Pentru schimbarea parolei, consultaţi pag. 137.

Cost apeluri

Această caracteristică de reţea vă dă posibilitatea să vizualizaţi costul apelurilor. Există posibilitatea ca acest meniu să nu fie disponibil, în funcţie de cartela dvs. SIM.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Cost ultim apel: costul ultimului apel efectuat.

Cost total: costul total al tuturor apelurilor efectuate de la ultima resetare a contorului de cost. Dacă costul total depăşeşte costul maxim setat în opţiunea **Setare cost max.**, nu mai puteţi efectua nici un apel până nu resetaţi contorul.

Cost maxim: costul maxim setat în opţiunea **Setare cost max.**.

Resetare contor: opţiune utilizată pentru resetarea contorului de cost. Mai întâi trebuie să introduceţi PIN2 (vezi pag. 146) apoi să apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta 𝒊.

Setare cost max.: opţiune utilizată pentru introducerea costului maxim pe care îl autorizaţi pentru apelurile dvs. Mai întâi trebuie să introduceţi PIN2 (vezi pag. 146) apoi să apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta 𝒊.

Preţ/unitate: opţiune utilizată pentru setarea costului unei unităţi; acest preţ per unitate se aplică atunci când calculaţi costul apelurilor dvs. Mai întâi trebuie să introduceţi PIN2 (vezi pag. 146) apoi să apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta 𝒊.

Agenda

Această facilitate vă dă posibilitatea să:

- setaţi o alarmă, astfel încât telefonul să vă sune la o anumită oră, pentru a vă reaminti că aveţi o întâlnire, de exemplu.
- vizualizaţi calendarul şi să vă organizaţi orarul.
- setaţi data şi ora curente.
- definiţi lista a ceea ce aveţi de înfăptuit.
- înregistraţi note vocale.
- utilizaţi telefonul ca şi calculator pentru operaţii matematice simple sau pentru operaţiuni de schimb valutar.

Alarmă

Această facilitate vă dă posibilitatea să:

- setaţi alarma să sune la o anumită oră.
- setaţi telefonul să pornească automat şi să sune alarma, chiar dacă telefonul este oprit.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

O dată: alarma sună o singură dată apoi este dezactivată.

În fiecare zi: alarma sună în fiecare zi, la aceeaşi oră.

Ceas deşteptător: alarma sună pentru a vă trezi dimineaţa.

Pentru setarea alarmei:

1. Alegeţi tipul de alarmă pe care îl doriţi, apoi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta 𝒊.

2. Introduceţi ora la care doriţi să sune alarma.

   Notă: Telefonul dvs. este presetat pe format de 24 ore. Pentru schimbarea formatului, consultaţi pag. 117.

   Dacă doriţi să utilizaţi opţiunile alarmei, apăsaţi tasta soft **Opţiuni**. Sunt disponibile următoarele opţiuni:

   - **Dezactivare alarmă**: dezactivează alarma curentă.
   - **Set. ton alarmă**: vă dă posibilitatea să selectaţi melodia de alarmă.

3. Apăsaţi tasta 𝒊.

4. Dacă este aplicabil, selectaţi **AM** sau **PM** şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta 𝒊.

5. Dacă aţi selectat **Ceas deşteptător** în pasul 1, alegeţi opţiunea de repetare **Luni până vineri** sau **Luni până sâmb.** şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta 𝒊.

Pentru a opri alarma când sună, apăsaţi tasta soft **Ieşire** una din tastele de volum, tasta **C**, tasta camerei foto sau tasta ☎.

Dezactivare alarmă: dezactivează toate setările de alarmă.

Pornire automată: când această opţiune este setată pe **Activare**, alarma sună la ora specificată, chiar dacă telefonul este oprit.

Când opţiunea de meniu este setată pe **Dezactivare**, iar telefonul este oprit la ora specificată, alarma nu sună.

Calendar

Cu această facilitate, puteţi:

- să consultaţi calendarul pentru a vă verifica notele.
- să scrieţi note pentru a vă reaminti orarul.
- să setaţi alarma pentru a vă reaminti ceva, dacă este necesar.

Consultarea calendarului

Când selectaţi meniul **Calendar**, calendarul este afişat cu data zilei respective evidenţiată. Sunt disponibile următoarele opţiuni când apăsaţi tasta soft **Opţiuni**:

Căutare toate: afişează toate notele, începând cu cea mai veche, indiferent de zi. Pentru a derula notele, apăsaţi tasta Sus sau tasta Jos.

Ştergere toate: vă dă posibilitatea să ştergeţi toate notele. Sunteţi rugat să confirmaţi.

Mergi la data: vă dă posibilitatea să mergeţi direct la o anumită dată.

Ieşire: vă permite să ieşiţi din Calendar şi să vă întoarceţi la modul repaus.

Scrierea unei note

Puteţi compune până la 30 de note pentru calendar.

Pentru scrierea sau editarea unei note la o anumită dată:

1. Selectaţi o dată din calendar, utilizând tastele de navigare.

   Notă: Pentru a sări la luna anterioară sau la cea următoare, apăsaţi tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

2. Apăsaţi tasta *i*.

   Pe ecran apare o căsuţă de note goală, care vă permite să introduceţi nota.

3. Introduceţi nota, apoi apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta *i*.

   Notă: Pentru informaţii suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultaţi pag. 43.

   Veţi fi întrebat dacă doriţi să setaţi o alarmă.

4. Dacă doriţi ca o alarmă să vă notifice într-o anumită zi, apăsaţi tasta *i*.

   Altfel, apăsaţi tasta soft **Sar**. Nota este salvată şi ecranul revine la calendar.

5. Dacă la pasul anterior aţi apăsat tasta *i*, setaţi ora de alarmare şi apăsaţi tasta *i*.

   Notă: Telefonul dvs. este presetat pe format de 24 ore. Pentru schimbarea formatului, consultaţi pag. 117.

   Puteţi selecta şi o melodie ca alarmă, apăsând tasta soft **Melodie**.

6. Dacă este aplicabil, selectaţi **AM** sau **PM** şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta *i*.

Culoarea datei din calendar se schimbă în verde pentru a indica existenţa unei note pentru data respectivă.

Vizualizarea unei note

Când selectaţi o zi pentru care există deja o notă în calendar, ultima notă pentru acea zi se afişează pe ecran.

Dacă sunt stocate mai multe note, apăsaţi tasta Sus sau Jos pentru a trece la nota anterioară sau la cea următoare.

Apăsaţi tasta *i* pentru a adăuga încă o notă pentru ziua respectivă.

Puteţi accesa acum următoarele opţiuni, după ce apăsaţi tasta soft **Opţiuni**:

Nou: vă permite să scrieţi o notă nouă.

Editare: vă dă posibilitatea să modificaţi nota scrisă.

Alarmă: vă dă posibilitatea să setaţi o alarmă la ora specificată, pentru a vă reaminti despre notă. Dacă aţi setat anterior alarma, acum o puteţi schimba sau şterge.

Ştergere: vă dă posibilitatea să ştergeţi nota scrisă.

Copiere la: vă permite să copiaţi nota într-o altă zi.

Mutare la: vă dă posibilitatea să modificaţi data notei.

Ora şi data

Acest meniu vă dă posibilitatea să schimbaţi ora şi data curente. De asemenea, puteţi afla ce oră este în altă parte a lumii.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Fixare oră: vă dă posibilitatea să introduceţi ora.

Notă: Înainte de setarea orei, trebuie să specificaţi zona orară în opţiunea de meniu **Ora pe glob**.

Fixare dată: vă dă posibilitatea să introduceţi ziua, luna şi anul.

Ora pe glob: vă dă posibilitatea să aflaţi care este ora pe glob, utilizând tastele Stânga şi Dreapta.

Ecranul afişează:

- numele oraşului
- data şi ora curente.
- diferenţa în ore între oraşul selectat şi oraşul dvs., dacă aţi setat ora locală; vezi mai jos pentru detalii suplimentare.
- oraşul ales ca zonă orară a dvs.

Pentru a selecta zona dvs. orară:

1. Selectaţi oraşul care corespunde zonei dvs. orare apăsând tasta Stânga sau Dreapta o dată sau de mai multe ori.

   Se afişează ora şi data locale.

2. Apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta *i*.

Format oră: vă dă posibilitatea să schimbaţi formatul orei în **24 ore** sau **12 ore**.

Afişare opţiuni: vă dă posibilitatea să alegeţi dacă telefonul să afişeze sau nu ora sau data în barele de titlu ale meniurilor.

Calculator

Cu această facilitate, puteţi să utilizaţi telefonul ca pe un calculator. Calculatorul oferă funcţiile aritmetice de bază: adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea.

1. Introduceţi primul număr utilizând tastele numerice.

   Note:
   - Pentru a şterge greşelile sau a şterge ecranul, apăsaţi tasta **C**.
   - Pentru a include o virgulă zecimală sau o paranteză, apăsaţi tasta soft din stânga, până ce simbolul dorit apare pe ecran.

2. Introduceţi operaţia pentru calculul dvs. apăsând tastele de navigare, conform ilustraţiei de pe ecran.

3. Introduceţi al doilea număr.

4. Pentru a vizualiza rezultatul, apăsaţi tasta *i*.

5. Repetaţi paşii de la 1 la 4, de câte ori este necesar.

Listă activităţi

Această facilitate vă dă posibilitatea să:

- introduceţi o listă de activităţi pe care trebuie să le finalizaţi.
- alocaţi priorităţi şi termene limită pentru fiecare activitate.
- sortaţi activităţile după prioritate şi marcajul de stare.

Crearea listei de activităţi

1. Apăsaţi tasta *i*.

   Puteţi apăsa şi tasta soft **Opţiuni** şi apoi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta *i* când este evidenţiat **Nou**.

2. Introduceţi prima activitate.

   Notă: Pentru informaţii suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultaţi pag. 43.

3. Apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta *i*.

4. Selectaţi prioritate mare, normală sau scăzută, utilizând tastele Sus şi Jos, apoi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta *i*.

5. Introduceţi termenul limită, apoi apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta *i*.

Editarea listei de activităţi

Când selectaţi meniul **Listă activităţi**, conţinutul curent se afişează pe ecran împreună cu marcajul de stare, dacă activitatea a fost îndeplinită şi prioritatea; pentru Mare, pentru Normală şi pentru Mică.

Puteţi utiliza următoarele opţiuni:

Acţiune	**Proceduri**
Pentru a vizualiza detaliile pentru o anumită activitate	① Evidenţiaţi activitatea. ② Apăsaţi tasta *i*. ③ Dacă este necesar, derulaţi activităţile utilizând tastele Sus şi Jos.
Pentru a schimba starea unei anumite activităţi	① Evidenţiaţi activitatea. ② Apăsaţi tasta * pentru a marca activitatea ca terminată, precum şi data şi ora curentă. sau ① Evidenţiaţi activitatea. ② Apăsaţi tasta soft **Opţiuni**. ③ Selectaţi opţiunea **Marcare**. ④ Selectaţi starea corespunzătoare (**Terminat** sau **Anulare**).
Pentru a crea o nouă activitate	① Apăsaţi tasta soft **Opţiuni**. ② Selectaţi opţiunea **Nou**. ③ Introduceţi textul, prioritatea şi/sau termenul limită pentru activitatea respectivă.
Pentru a edita o activitate existentă	① Evidenţiaţi activitatea. ② Apăsaţi tasta soft **Opţiuni**. ③ Selectaţi opţiunea **Editare**. ④ Modificaţi textul, prioritatea şi/sau termenul limită pentru activitatea respectivă.

Acțiune	Proceduri
Pentru a sorta activitățile existente după prioritate sau stare	① Apăsați tasta soft **Opțiuni**. ② Selectați opțiunea **Sortare**. ③ Selectați criteriul de sortare (**Ridicată**, **Scăzută**, **Terminat** sau **Anulare**).
Pentru a copia o activitate	① Evidențiați activitatea. ② Apăsați tasta soft **Opțiuni**. ③ Selectați opțiunea **Copiere**. ④ Modificați textul, prioritatea şi/sau termenul limită pentru activitatea respectivă.
Pentru a copia o activitate în calendar	① Evidențiați activitatea. ② Apăsați tasta soft **Opțiuni**. ③ Selectați opțiunea **Copiere în calendar**. ④ Schimbați textul şi termenul limită pentru respectiva activitate şi setați alarma.
Pentru a şterge o activitate	① Evidențiați activitatea. ② Apăsați tasta soft **Opțiuni**. ③ Selectați opțiunea **Ştergere**.
Pentru a şterge toate activitățile	① Apăsați tasta soft **Opțiuni**. ② Selectați opțiunea **Ştergere toate**. ③ Confirmați ştergerea prin apăsarea tastei soft **Da** sau a tastei *i*. ④ Confirmați din nou prin apăsarea tastei soft **Da** sau a tastei *i*.
Pentru a ieşi din lista de activități	① Apăsați tasta soft **Opțiuni**. ② Selectați opțiunea **Ieşire**.

Notă vocală

În acest meniu puteți înregistra note vocale. După înregistrare, puteți trimite nota altor persoane, utilizând serviciul de mesaje multimedia (MMS).

Înregistrare voce

Acest meniu vă dă posibilitatea să înregistrați o notă nouă. Când selectați această opțiune, ecranul vă afişează cronometrul de 30 de secunde.

1. Pentru a porni înregistrarea, apăsați tasta soft **Înreg.** sau tasta *i*.
2. Înregistrați nota vorbind în microfon.
3. Când apăsați tasta soft **Stop** sau tasta *i* sau când expiră timpul de înregistrare, se afişează următoarele opțiuni:
   - **Reluare redare**: vă redă nota.
   - **Reînregistrare**: şterge nota şi vă permite să înregistrați alta.
   - **Salvare**: vă dă posibilitatea să salvați nota.
   - **Ieşire**: anulează înregistrarea şi iese din meniul **Înregistrare voce**.
4. Pentru a salva nota, alegeți **Salvare** din opțiuni, apoi apăsați tasta soft **Select.** sau tasta *i*.
5. Apăsați tasta **C** pentru ştergerea numelui implicit, dacă este necesar, apoi introduceți un nume pentru nota respectivă.

   Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 43.

6. Apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta *i*.

   Nota este salvată, iar ecranul afişează informaţiile despre nota respectivă.

7. Apăsaţi tasta soft **Opţiuni** sau tasta *i*, pentru a utiliza următoarele opţiuni:

   - **Trimitere**: vă permite să trimiteţi nota altor persoane, utilizând facilitatea MMS. Urmaţi procedura de la pag. 71.
   - **Redenumire**: vă dă posibilitatea să schimbaţi numele notei.
   - **Ştergere**: şterge nota

8. Pentru ieşire, apăsaţi tasta soft ↺, tasta **C** sau tasta ⏻.

Listă apelare vocală

Acest meniu afişează lista dvs. de note vocale.

Derulaţi la o notă şi apăsaţi tasta soft **Opţiuni** sau tasta *i*, pentru a utiliza următoarele opţiuni:

Redare: redă nota vocală.

Trimitere: vă permite să trimiteţi nota altor persoane, utilizând facilitatea MMS. Consultaţi pag. 71 pentru informaţii detaliate despre trimiterea unui mesaj.

Redenumire: vă dă posibilitatea să schimbaţi numele notei.

Informaţii: afişează informaţii despre notă, cum ar fi numele, data când a fost creată nota, durata înregistrării şi memoria ocupată.

Ştergere: şterge nota

Ştergere toate

În acest meniu, puteţi şterge toate notele vocale.

Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta soft **Da** sau tasta *i*. Când apare din nou mesajul de confirmare, apăsaţi tasta soft **Da** sau tasta *i*.

Stare memorie

Puteţi verifica memoria utilizată şi memoria rămasă disponibilă pentru note vocale.

Sunt afişate memoria totală, liberă şi ocupată, inclusiv numărul de note pe care le-aţi înregistrat şi numărul total de note pe care le puteţi înregistra. Apăsaţi tasta Sus sau tasta Jos pentru a derula ecranul.

Schimb valutar

Utilizând acest meniu, puteţi calcula sume în alte valute.

1. Introduceţi cursul de schimb al monedei sursă şi apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta *i*.

   Puteţi insera o virgulă zecimală apăsând tasta #.

2. Introduceţi suma de convertit şi apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta *i*.

   Suma pe care aţi introdus-o şi echivalentul acesteia sunt afişate pe ecran.

3. Apăsaţi tasta soft **Ieşire**, pentru a ieşi din convertorul valutar.

Servicii rețea

Aceste funcții meniu reprezintă servicii de rețea. Vă rugăm, contactați furnizorul dvs. de servicii, pentru a verifica ce disponibilități are şi a vă abona, dacă doriți.

Redirecționare apel

Acest serviciu de rețea permite redirijarea apelurilor primite la numărul specificat de dvs.

Exemplu: Doriți să redirecționați către un coleg apelurile de la serviciu, pe perioada cât sunteți plecat în concediu.

Puteți utiliza următoarele opțiuni pentru a redirecționa apeluri vocale şi/sau comunicări date:

Redirecț. mereu: sunt redirecționate toate apelurile.

Când e ocupat: sunt redirecționate numai apelurile venite atunci când deja răspundeți unui alt apel.

Când nu răspund: sunt redirecționate apelurile venite atunci când nu răspundeți la telefon.

Fără acoperire: sunt redirecționate apelurile venite atunci când nu vă aflați într-o zonă acoperită de furnizorul dvs. de servicii.

Anulare toate: sunt anulate toate opțiunile de redirecționare a apelurilor.

Pentru a seta opțiunile de redirecționare a apelurilor:

1. Selectați o opțiune de redirecționare a apelurilor apăsând tasta Sus sau Jos, apoi apăsați tasta soft **Select.** sau tasta *i*.

2. Selectați tipul apelurilor, voce sau date, apăsând tasta Sus sau Jos, apoi apăsați tasta soft **Select.** sau tasta *i*.

Este afişată starea curentă. Dacă opțiunile au fost deja setate, este afişat numărul la care va fi redirecționat apelul.

3. Dacă la pasul 1 ați selectat **Când nu răspund**, selectați timpul de aşteptare al rețelei înainte să redirecționeze un apel şi apăsați tasta soft **Select.** sau tasta *i*.

4.

Pentru a	**Apăsați**
activa redirecționarea apelurilor	tasta soft **Activ.** sau tasta *i*. Treceți la pasul 5.
schimba numărul care va fi apelat	tasta *i*. Treceți la pasul 5.
dezactiva redirecționarea apelurilor	tasta soft **Elimin**.

5. Introduceți numărul la care vor fi redirecționate apelurile şi apăsați tasta soft **OK** sau tasta *i*.

   Pentru a introduce un cod internațional, apăsați şi mențineți apăsată tasta **0** până când este afişat semnul **+**.

   Telefonul transmite setările dvs. către rețea şi afişează confirmarea acesteia.

Puteți dezactiva toate setările de redirecționare al apelurilor, prin selectarea opțiunii **Anulare toate**.

Blocare apel

Serviciul de rețea de blocare a apelurilor vă permite restricționarea apelurilor.

Puteți utiliza următoarele opțiuni pentru a restricționa apeluri vocale şi/sau comunicări date:

Toate trimise: nu se pot efectua nici un fel de apeluri.

Internaționale: nu se pot efectua apeluri internaționale.

Int. exc. acasă: când sunteți în străinătate, pot fi efectuate apeluri numai la numere din țara în care vă aflați şi din țara de reşedință, adică țara în care îşi are sediul furnizorul dvs. de servicii.

Toate primite: nu se pot primi nici un fel de apeluri.

Apeluri în roaming: nu se pot primi apeluri când utilizați telefonul în afara țării dvs. de origine.

Anulare toate: sunt dezactivate toate setările de blocare a apelurilor; toate apelurile pot fi efectuate şi primite în mod normal.

Pentru a seta opțiunile de blocare a apelurilor:

1. Selectați o opțiune de blocare a apelurilor apăsând tasta Sus sau Jos, apoi apăsați tasta soft **Select.** sau tasta *i*.
2. Selectați tipul apelurilor, voce sau date, apăsând tasta Sus sau Jos, apoi apăsați tasta soft **Select.** sau tasta *i*.
3. Apăsați tasta soft **Activ.** sau tasta *i*, pentru a confirma setările.
4. Introduceți parola pentru blocarea apelurilor, transmisă de furnizorul dvs. de servicii.

   Telefonul transmite setările dvs. către rețea şi afişează confirmarea acesteia.

Pentru a dezactiva setări specifice de blocare a apelurilor:

1. Selectați opțiunea de blocare a apelurilor care urmează să fie dezactivată.

2. Selectați tipul de apeluri la care se aplică această opțiune.
3. Apăsați tasta soft **Dezact.** sau tasta *i*.
4. Introduceți parola pentru blocarea apelurilor, transmisă de furnizorul dvs. de servicii.

   Telefonul transmite setările dvs. către rețea şi afişează confirmarea acesteia.

De asemenea, puteți dezactiva toate setările de blocare a apelurilor, prin selectarea opțiunii **Anulare toate**.

Schimbare parolă blocare: utilizând această opțiune, puteți seta şi schimba parola pentru blocarea apelurilor, obținută de la furnizorul de servicii. Trebuie să introduceți parola actuală înainte de a specifica o parolă nouă.

O dată ce ați introdus parola nouă, sunteți rugați să o confirmați prin introducerea ei încă o dată.

Apel în aşteptare

Acest serviciu de rețea vă informează când cineva încearcă să ia legătura cu dvs. în timpul altui apel.

Puteți specifica opțiuni individuale pentru apelurile vocale şi/sau comunicările date.

Pentru a seta opțiunile de apeluri în aşteptare:

1. Selectați tipul de apeluri, voce sau date, la care vreți să aplicați opțiunile pentru apeluri în aşteptare apăsând tasta Sus sau Jos şi apoi apăsați tasta soft **Select.** sau tasta *i*.

   Pe ecran se afişează dacă apelul în aşteptare este activat sau dezactivat.

2. Puteți activa sau dezactiva apelul în aşteptare, după cum este necesar, utilizând tasta soft **Activ.** sau **Dezact.**, respectiv tasta *i*.

De asemenea, puteți dezactiva toate setările de apel în aşteptare, prin selectarea opțiunii **Anulare toate**.

Selectare rețea

Opțiunea Selectare rețea vă permite să selectați automat sau manual rețeaua utilizată când faceți roaming în afara zonei dvs. de acasă.

Notă: Puteți selecta o rețea diferită de cea a dvs. de acasă numai dacă între cele două rețele este în vigoare un acord de roaming.

Pentru a alege selectarea automată sau manuală a rețelei când faceți roaming:

1. Apăsați tasta Sus sau Jos până când este evidențiată opțiunea corespunzătoare şi apoi apăsați tasta soft **OK** sau tasta *i*.

   Dacă selectați **Automat**, veți fi conectat la prima rețea disponibilă pentru roaming.

   Dacă selectați **Manual**, telefonul caută rețelele disponibile. Treceți la pasul 2.

2. Apăsați tasta Sus sau Jos până când este evidențiată rețeaua dorită şi apoi apăsați tasta soft **OK** sau tasta *i*.

   Acum sunteți conectat la acea rețea.

ID apelant

Puteți împiedica afişarea numărului dvs. pe telefonul persoanei chemate.

Notă: Unele rețele nu permit utilizatorului modificarea acestei setări.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Implicit: se utilizează setarea implicită, asigurată de rețea.

Număr ascuns: numărul dvs. nu este afişat pe telefonul celeilalte persoane.

Număr trimis: numărul dvs. este afişat, de fiecare dată când faceți un apel.

Grup restrâns de utilizatori

Acest serviciu de rețea permite restricționarea apelurilor primite şi efectuate, la un grup restrâns de utilizatori. Puteți crea până la zece grupuri de utilizatori.

Exemplu: O companie dă spre utilizare cartele SIM angajaților săi şi vrea să restricționeze apelurile efectuate la membrii aceleaşi echipe.

Pentru detalii privind crearea şi utilizarea unui grup restrâns de utilizatori, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dacă selectați meniul **Grup restrâns de utilizatori** puteți utiliza funcția GRU. Acum puteți accesa următoarele opțiuni:

Listă index: vă permite să listați, să adăugați sau să ştergeți numerele indexului GRU.

Adăugați un index GRU nou, după cum a recomandat furnizorul dvs. de servicii sau ştergeți un grup.

Pentru a	Apăsați
derula indexurile GRU existente	tasta Sus sau Jos.
adăuga un index GRU nou	tasta soft **Opțiuni** sau tasta *i*, selectați opțiunea **Adăugare** şi introduceți indexul.
şterge un index GRU	tasta soft **Opțiuni** sau tasta *i* şi selectați opțiunea **Ştergere**.
activa un index GRU	tasta soft **Opțiuni** sau tasta *i* şi selectați opțiunea **Activare**.

Acces extern: vă permite să activați sau să dezactivați apelurile către alte numere decât cele din grupul restrâns de utilizatori. Această posibilitate depinde de natura abonamentului GRU pe care îl aveți. Vă rugăm să verificați aceasta cu furnizorul dvs. de servicii.

Grup implicit: puteți seta un GRU implicit, cu furnizorul dvs. de servicii. Dacă ați făcut acest lucru, puteți activa opțiunea **Grup implicit**, de la telefonul dvs. Când efectuați un apel vi se oferă opțiunea de a utiliza grupul implicit, în loc de a selecta unul de pe listă.

Dezactivare: dezactivează funcția GRU. Acest meniu apare numai când este activat grupul implicit sau este selectat un index GRU.


Setări telefon

Multe dintre diferitele facilități ale telefonului dvs. pot fi personalizate după preferința dvs. Toate aceste facilități sunt accesate în meniul **Setări telefon**.

Activare infraroşu

Această facilitate vă dă posibilitatea să trimiteți sau să primiți date prin portul infraroşu. Pentru a utiliza o conexiune în infraroşu, trebuie:

- să configurați şi să activați un port infraroşu compatibil IrDA pe PC-ul dvs.
- să activați facilitatea infraroşu pe telefonul dvs.; iconița IrDA (⇌) va apărea pe linia de sus a ecranului.
- să aliniați portul IrDA de pe telefon cu portul IrDA de pe computerul dvs. sau de pe alt telefon.

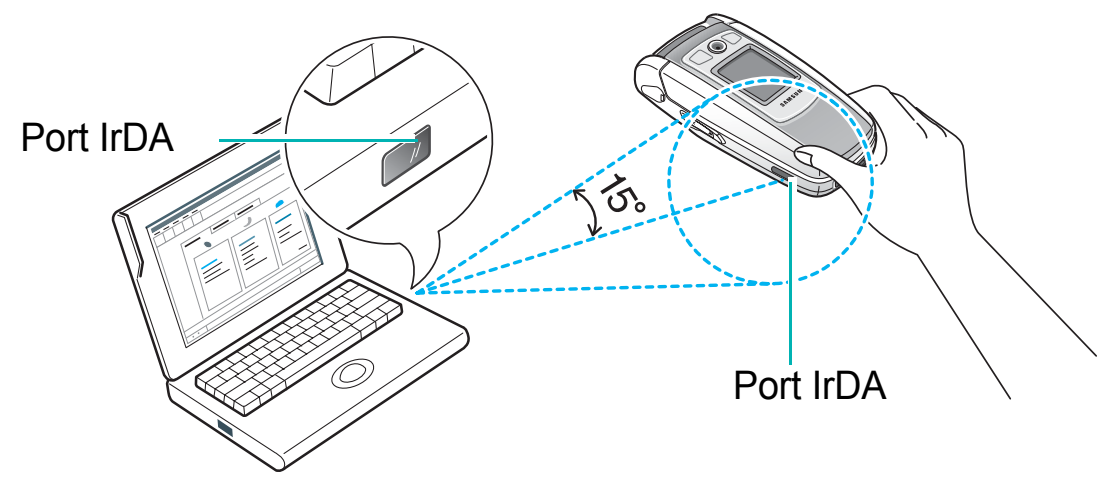

Conexiunea este gata pentru transmisia de date.

Dacă nu există nici o comunicare între telefonul dvs. şi dispozitivul compatibil IrDA în decurs de 30 de secunde de la activarea facilității, aceasta este automat dezactivată.

Notă: Pentru performanță optimă, utilizați un cablu de date (opțional). Puteți procura un astfel de cablu de la distribuitorul dvs. Samsung local.

Setări ecran

În acest meniu, puteți modifica diversele setări ale ecranului sau luminii de fond.

Imagine fundal

Acest meniu vă dă posibilitatea să modificați imaginea de fundal sau culoarea textului ce va fi afişat în modul repaus.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Listă fundaluri: puteți selecta o imagine de fundal ce va fi afişată pe ecranul de repaus.

Pentru a schimba imaginea de fundal:

1. Derulați lista apăsând tasta Sus sau Jos.

   Există numeroase imagini presetate disponibile. De asemenea, puteți selecta un fundal gol sau orice altă imagine descărcată de pe Internet sau din programul opțional EasyGPRS sau primită prin mesaje.

   Odată ce ați setat o fotografie ca fundal, aceasta se afişează ca **Fotografia mea** pe această listă.

2. Apăsați tasta soft **Select.** sau tasta *i* când se evidențiază imaginea pe care o doriți.

3. După afişarea imaginii, apăsați tasta soft **Select.** sau tasta *i* pentru a o afişa pe ecranul de repaus.

Afişare text: puteți specifica dacă telefonul să afişeze sau nu ora şi data curente.

Culoare text: puteți selecta culoarea textului afişat pe ecranul de repaus.

Ecran exterior

Acest meniu vă dă posibilitatea să adaptați ecranul extern preferințelor dvs.

Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Tip afişaj: vă permite să schimbați tipul de afişare pe ecranul exterior.

Nu afişa: ecranul afişează numai ora curentă pe un ceas digital.

Afişare dată: ecranul afişează data şi ora curente.

Ceas analogic: ecranul afişează ora curentă atât pe un ceas digital, cât şi pe unul analog.

Cronometru lumină: vă permite să selectați durata de timp în care ecranul exterior afişează data sau ceasul analog.

Stil meniu

Acest meniu vă dă posibilitatea să selectați stilul de prezentare a meniului. Puteți alege între **Stil grilă**, **Stil bară** şi **Stil pagină**.

Notă: În modul meniu, cu stil bară sau stil pagină, numerele meniului principal sunt diferite. Când evidențiați un meniu principal, numărul de meniu pentru în specificat este afişat în dreptul titlului meniului.

Lumină de fond

Selectați durata de timp în care lumina de fond va fi pornită. Lumina de fond se aprinde când apăsați o tastă sau când primiți un apel sau un mesaj, şi se stinge după perioada de timp specificată de dvs.

Lumină de serviciu

Acest meniu vă dă posibilitatea să optați dacă lumina de serviciu va fi utilizată sau nu. De asemenea, vă permite să selectați o culoare în care să clipească.

Pentru a utiliza lumina de serviciu, selectați una din cele şapte setări de culoare. Când telefonul este gata de utilizare, lumina de serviciu clipeşte în culoarea aleasă.

Dacă nu doriți să utilizați lumina de serviciu, selectați **Oprit**.

Logo grafic

Acest meniu vă dă posibilitatea să afişați logo-ul operatorului dvs. în locul numelui său.

Oprit: în modul repaus se afişează numele furnizorului de servicii.

Pornit: în modul repaus se afişează logo-ul furnizorului de servicii, stocat în telefonul dvs.; dacă nu a fost stocat nici un logo, se afişează numele furnizorului de servicii.

Mesaj de salut

Acest meniu vă dă posibilitatea să setați un salut care va apărea scurt pe ecran la pornirea telefonului.

Pentru informații suplimentare despre modul de introducere a caracterelor, consultați pag. 43.

Număr propriu

Această funcție reprezintă un ajutor de memorie, care se poate utiliza pentru a verifica propriile numere de telefon, dacă este nevoie.

Puteți să:

- alocați un nume tuturor numerelor proprii înregistrate pe cartela dvs. SIM.
- editați numele şi numerele.

Nici o schimbare efectuată aici nu afectează numerele reale ale abonatului de pe cartela dvs. SIM.

Limba

Puteți selecta limba de afişare. Când opțiunea de limbă este setată pe **Automat**, limba este automat selectată conform limbii utilizate de cartela SIM.

Notă: În funcție de țara în care vă aflați, de furnizorul de servicii şi de versiunea softului telefonului, opțiunea **Automat** poate să nu fie afişată.

Securitate

Facilitatea Securitate vă dă posibilitatea să restricționați utilizarea telefonului la persoanele şi tipurile de apel alese de dvs.

Se utilizează diferite parole şi coduri pentru protejarea caracteristicilor telefonului dvs. Acestea sunt descrise în secțiunile următoare. De asemenea, consultați paginile 144-147.

Verificare PIN

Când facilitatea Verificare PIN este activată, trebuie să introduceţi codul PIN de fiecare dată când porniţi telefonul. Prin urmare, nici o persoană care nu cunoaşte codul dvs. PIN nu poate utiliza telefonul fără aprobarea dvs.

Notă: Înainte să dezactivaţi facilitatea Verificare PIN, trebuie să introduceţi codul PIN.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Dezactivare: telefonul se conectează direct la reţea când îl porniţi.

Activare: trebuie să introduceţi codul PIN la fiecare pornire a telefonului.

Schimbare PIN

Această facilitate vă dă posibilitatea să schimbaţi codul PIN actual cu unul nou, cu condiţia ca facilitatea Verificare PIN să fie activată. Trebuie să introduceţi codul PIN actual înainte de a specifica unul nou.

O dată ce aţi introdus un cod PIN nou, sunteţi rugaţi să-l confirmaţi introducându-l încă o dată.

Blocare telefon

Atunci când această facilitate este activată, telefonul este blocat, iar dvs. trebuie să introduceţi o parolă de 4-8 cifre, ori de câte ori porniţi telefonul.

Parola este presetată la “00000000” în fabrică. Pentru a schimba parola telefonului, consultaţi meniul **Schimbare parolă** la pag. 137.

O dată ce a fost introdusă parola corectă, puteţi utiliza telefonul până în momentul opririi lui.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Dezactivare: nu vi se cere să introduceţi parola când porniţi telefonul.

Activare: vi se cere să introduceţi parola când porniţi telefonul.

Schimbare parolă

Această facilitate vă dă posibilitatea să schimbaţi parola actuală a telefonului dvs. cu una nouă. Trebuie să introduceţi parola actuală înainte de a specifica o parolă nouă.

Parola este presetată la “00000000” în fabrică. O dată ce aţi introdus parola nouă, sunteţi rugaţi să o confirmaţi prin introducerea ei încă o dată.

Protecţie

Utilizând acest meniu, puteţi bloca accesul la diverse obiecte, cum ar fi mesaje mulitmedia, fotografii, înregistrări video, note vocale, imagini şi sunete. Odată blocat un obiect, accesul la meniurile asociate se poate face numai introducând parola telefonului.

Pentru a	Apăsaţi
selecta un obiect pentru blocare	tasta Sus sau Jos. Pentru a bloca toate obiectele dvs., selectaţi **Toate**.
pune sau scoate o bifă	tasta *i*.
bloca obiectele marcate	tasta soft **OK**.

Dacă telefonul vă cere să introduceţi parola telefonului, introduceţi parola şi apăsaţi tasta soft **OK**.

Notă: Parola este presetată la “00000000” în fabrică. Pentru schimbarea parolei, consultaţi pag. 137.

Blocare SIM

Atunci când facilitatea Blocare SIM este activată, telefonul dvs. nu funcţionează decât cu actuala cartelă SIM. Trebuie să introduceţi codul de blocare SIM pentru a putea utiliza o altă cartelă SIM.

O dată ce aţi introdus codul de blocare, sunteţi rugat să-l confirmaţi introducându-l încă o dată.

Pentru a debloca cartela SIM, trebuie să introduceţi codul de blocare SIM.

Mod FDN

Modul FDN (Apelare Limitată Numere), dacă este suportat de cartela dvs. SIM, vă dă posibilitatea să restricţionaţi apelurile pe care le efectuaţi la un set limitat de numere de telefon.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Dezactivare: puteţi apela orice număr.

Activare: puteţi apela numai numerele de telefon din agenda dvs. Trebuie să introduceţi codul PIN2.

Notă: Nu toate cartelele SIM au cod PIN2. Dacă cartela dvs. SIM nu are, acest meniu nu este afişat.

Schimbare PIN2

Această caracteristică vă dă posibilitatea să schimbaţi codul PIN2 actual cu unul nou. Trebuie să introduceţi codul PIN2 actual, înainte de a specifica unul nou.

O dată ce aţi introdus un cod PIN2 nou, sunteţi rugaţi să-l confirmaţi introducându-l încă o dată.

Notă: Nu toate cartelele SIM au cod PIN2. Dacă cartela dvs. SIM nu are, acest meniu nu este afişat.

Setări suplimentare

Puteţi să activaţi sau să dezactivaţi facilităţile de reapelare sau răspuns automat.

Pentru a pune o facilitate în stare	Apăsaţi
activă	tasta soft **Marcare** sau tasta *i*. În faţa opţiunii respective apare un marcaj.
inactivă	tasta soft **Demarc.** sau tasta *i*. Marcajul nu mai este afişat pe ecran.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Reapelare autom.: când această opţiune este marcată, telefonul face până la zece încercări de a reapela numărul, după un prim apel nereuşit.

Notă: Intervalul între două încercări de apelare variază.

Clapetă activă: când această opţiune este marcată, puteţi răspunde unui apel prin simpla deschidere a clapetei.

Când nu este marcată, trebuie să deschideţi clapeta telefonului şi să apăsaţi o tastă pentru a răspunde unui apel, în funcţie de setarea opţiunii **Răsp. orice tastă**.

Răsp. orice tastă: când această opţiune este marcată, puteţi răspunde unui apel primit apăsând orice tastă, cu excepţia tastei ⏻ şi a tastei soft **Respins**. Pentru a refuza apelul, apăsaţi tasta ⏻ sau tasta soft **Respins**.

Când această opţiune nu este marcată, puteţi să apăsaţi doar tasta ✆ sau tasta soft **Accept**.

Scurtături

Tastele de navigare pot fi utilizate ca taste pentru scurtături. În modul repaus, ele vă dau posibilitatea să accesaţi direct anumite opţiuni de meniu.

Pentru a aloca o scurtătură unei taste:

1. Selectaţi tasta ce urmează a fi utilizată ca tastă de scurtătură, apăsând tasta Sus sau Jos şi apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta *i*.
2. Selectaţi opţiunea de meniu ce va fi alocată acelei taste apăsând tasta Sus sau Jos.

   Notă: Pentru dezactivarea unei taste de scurtătură, selectaţi opţiunea **Nimic**.

3. Apăsaţi tasta soft **Select.** sau tasta *i*, pentru a salva selecţia.

Resetări

Puteţi reseta cu uşurinţă telefonul dvs. înapoi la setările implicite.

Pentru a reseta telefonul, introduceţi parola telefonului, de 4 până la 8 cifre, şi apăsaţi tasta soft **OK** sau tasta *i*.

Notă: Parola este presetată la “00000000”. Pentru schimbarea parolei, consultaţi pag. 137.

Rezolvarea problemelor

Înainte de a contacta service-ul post-vânzare, efectuaţi următoarele verificări simple. Astfel puteţi economisi timpul şi banii cheltuiţi cu apelarea inutilă a service-ului.

Când porniţi telefonul pot apărea următoarele mesaje:

Introduceţi cartela SIM

- Verificaţi dacă cartela SIM este corect instalată.

Introduceţi parola

- A fost activată funcţia de blocare automată. Pentru a putea utiliza telefonul, trebuie să introduceţi parola telefonului.

Introduceţi PIN

- Utilizaţi telefonul pentru prima dată. Trebuie să introduceţi Numărul de Identificare Personal (PIN), primit împreună cu cartela SIM.
- Este activată verificarea PIN-ului. De fiecare dată când porniţi telefonul, trebuie să fie introdus PIN-ul. Pentru a dezactiva această funcţie, utilizaţi opţiunea din meniu **Verificare PIN**.

Introduceţi PUK

- Codul PIN a fost introdus greşit de trei ori la rând şi telefonul este acum blocat. Introduceţi codul PUK, furnizat de către operatorul dvs. de reţea.

Sunt afişate “Lipsă reţea”, “Eroare de reţea” sau “Neefectuat”

- Nu mai sunteţi conectat la reţea. Acest lucru poate fi cauzat de lipsa semnalului sau într-o zonă de calitatea slabă a acestuia (într-un tunel, sau înconjurată de clădiri). Deplasaţi-vă şi încercaţi din nou.
- Încercaţi să accesaţi o opţiune pentru care nu aveţi abonament la furnizorul dvs. de servicii. Contactaţi furnizorul de servicii, pentru detalii suplimentare.

Aţi introdus un număr, dar acesta nu a fost încă format

- Aţi apăsat tasta ?
- Încercaţi să accesaţi reţeaua de telefonie mobilă corectă ?
- Verificaţi setările de blocare a apelurilor trimise.

Corespondentul dvs. nu vă poate contacta

- Este pornit telefonul (tasta apăsată mai mult de o secundă) ?
- Încercaţi să accesaţi reţeaua de telefonie mobilă corectă ?
- Verificaţi setările de blocare a apelurilor primite.

Corespondentul dvs. nu vă poate auzi

- Aţi oprit microfonul ?
- Ţineţi telefonul destul de aproape de gură ? Microfonul este amplasat în partea inferioară a telefonului.

Telefonul începe să emită beep-uri, iar pe ecran apare, cu intermitenţă, mesajul “**Atenţie** Baterie descărcată”

- Bateria nu este suficient încărcată. Reîncărcaţi bateria.

Calitatea audio a apelului este slabă

- Verificaţi indicatorul de tărie a semnalului, de pe afişaj (); numărul de bare indică tăria, de la puternic () la slab ().
- Încercaţi să mişcaţi puţin telefonul sau să vă apropiaţi de fereastră, dacă sunteţi într-o clădire.

Nu se formează nici un număr, atunci când reapelaţi un număr din agendă

- Verificaţi dacă numărul a fost corect memorat, utilizând funcţia de căutare din agendă.
- Reintroduceţi numărul în memorie, dacă este necesar.

Dacă îndrumările de mai sus nu vă ajută să rezolvaţi problema, notaţi:

- modelul şi seria telefonului
- detaliile privind garanţia
- descrierea clară a problemei

Apoi contactaţi distribuitorul local sau service-ul post-vânzare Samsung.

Coduri de acces

Există anumite coduri de acces utilizate atât de telefonul dvs. cât şi de cartela SIM. Aceste coduri vă ajută să vă protejaţi telefonul împotriva utilizării neautorizate.

Când vi se solicită oricare din codurile explicate mai jos, introduceţi codul respectiv (afişat ca asteriscuri) şi apăsaţi tasta soft **OK**. Dacă faceţi o greşeală, apăsaţi tasta **C**, o dată sau de mai multe ori, până când caracterul incorect este şters şi apoi continuaţi introducerea codului corect.

Codurile de acces, cu excepţia PUK şi PUK2, pot fi modificate utilizând opţiunea din meniu **Securitate**. Vezi pag. 135 pentru detalii suplimentare.

Important ! Evitaţi utilizarea unor coduri de acces asemănătoare cu numerele de urgenţă, cum ar fi 961, ca să nu apelaţi din greşeală un număr de urgenţă.

Parolă telefon

Funcţia Blocare telefon utilizează parola telefonului pentru a vă proteja telefonul împotriva utilizării neautorizate. Parola telefonului este livrată împreună cu telefonul şi este presetată în fabrică la “00000000”.

Pentru a	Vezi
activa/dezactiva funcţia Blocare telefon	pag. 136.
schimba parola telefonului	pag. 137.

PIN

Codul **P**ersonal **I**dentification **N**umber (Codul personal de identificare) sau PIN (4 până la 8 cifre) vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Se livrează, de obicei, o dată cu cartela SIM.

Dacă introduceţi greşit codul PIN de trei ori la rând, codul este dezactivat şi nu poate fi reactivat până când nu introduceţi codul PUK (vezi mai jos).

Pentru a	Vezi
activa/dezactiva funcţia Verificare PIN	pag. 136.
schimba codul PIN	pag. 136.

PUK

Codul PUK (**PIN** **U**nblocking **K**ey) (Cheia de deblocare a PIN-ului), format din opt cifre, este necesar pentru a schimba un PIN dezactivat. Codul PUK poate fi livrat cu cartela SIM. Dacă nu, sau dacă l-aţi pierdut, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

Pentru reactivarea codului PIN:

1. Introduceţi codul PUK şi apăsaţi tasta soft **OK**.
2. Introduceţi un cod PIN nou, ales de dvs., şi apăsaţi tasta soft **OK**.
3. Când este afişat mesajul **Confirm. PIN nou**, introduceţi din nou acelaşi cod şi apăsaţi tasta soft **OK**.

Dacă introduceţi un cod PUK incorect, de zece ori la rând, cartela SIM este invalidată. Pentru o cartelă nouă, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

PIN2

Codul PIN2 (4 până la 8 cifre), livrat cu unele cartele SIM, este necesar pentru accesarea anumitor funcţii speciale, cum ar fi setarea costului maxim al unui apel. Aceste funcţii pot fi sau nu disponibile în funcţie de proprietăţile cartelei dvs. SIM.

Dacă introduceţi un cod PIN2 incorect, de trei ori la rând, codul este dezactivat şi nu puteţi accesa funcţiile speciale respective până nu îl reactivaţi prin introducerea codului PUK2.

Pentru a schimba PIN2, vezi pag. 138.

PUK2

Codul PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), format din 8 cifre şi livrat cu unele cartele SIM, este necesar pentru a schimba un cod PIN2 dezactivat. Dacă pierdeţi codul, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a reactiva codul PIN2:

1. Introduceţi codul PUK2 şi apăsaţi tasta soft **OK**.
2. Introduceţi un PIN2 nou, ales de dvs., şi apăsaţi tasta soft **OK**.
3. Când este afişat mesajul **Confirmare PIN2**, introduceţi acelaşi cod din nou şi apăsaţi tasta soft **OK**.

Dacă introduceţi un cod PUK2 incorect, de zece ori la rând, nu veţi mai putea accesa funcţiile care necesită PIN2. Pentru o cartelă nouă, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

Parola de blocare

Parola de blocare, formată din 4 cifre, este necesară când utilizaţi funcţia Blocare apel. Această parolă se obţine de la furnizorul de servicii, când vă abonaţi la această funcţie.

Puteţi schimba această parolă, în meniul **Blocare apel**. Vezi pag. 127 pentru detalii suplimentare.

Informații importante pentru sănătate şi siguranță

Informații privind certificarea SAR

Acest telefon îndeplineşte cerințele Uniunii Europene (UE) în privința expunerii la undele radio.

Telefonul dvs. reprezintă un emițător-receptor radio. Este proiectat şi produs astfel încât să nu depăşească limitele recomandate de Consiliul Uniunii Europene pentru expunerea la energia de radiofrecvență (RF). Aceste limite fac parte din principiile directoare şi stabilesc nivelurile maxime de expunere la RF pentru populație. Principiile directoare au fost stabilite de organizații independente prin evaluarea minuțioasă, periodică a studiilor ştiințifice referitoare la expunerea la undele radio. Limitele oferă o marjă substanțială, creată pentru siguranța tuturor persoanelor, fără deosebire de vârstă sau stare de sănătate.

Standardul de expunere pentru telefoane mobile se exprimă printr-o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de SAR (Rata de Absorbție Specifică). Limita SAR recomandată de Consiliul UE este de 2,0 W/kg.*

Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost 1,0 W/kg.

* Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de publicul larg este de 2,0 Watt/kilogram (W/kg) mediată pe zece grame de țesut organic. Limita încorporează un coeficient de siguranță substanțial, pentru protecția suplimentară a persoanelor şi pentru a ține cont de orice variații în măsurători. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale de raportare şi de banda rețelei.

Testele SAR se efectuează utilizând poziții standard de operare, cu telefonul emițând la cel mai mare nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvență testate. Chiar dacă SAR este determinat la cel mai mare nivel de putere, nivelul SAR real al telefonului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcționeze la niveluri de putere multiple, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru conectare în rețea. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică va fi puterea de emisie a telefonului.

Înainte ca un nou model de telefon să fie pus în vânzare, trebuie demonstrată satisfacerea Directivei europene R&TTE. Această directivă include, ca o cerință esențială, protecția sănătății şi siguranța utilizatorului şi a oricărei alte persoane.

Precauții la utilizarea bateriilor

- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate în orice fel.
- Utilizați bateria numai în scopul pentru care a fost produsă.
- Dacă utilizați telefonul lângă o stație de bază a rețelei, acesta consumă mai puțină putere, iar timpii de convorbire şi de aşteptare sunt mult influențați de puterea semnalului pe rețeaua celulară şi de parametrii stabiliți de operatorul rețelei.
- Timpul de încărcare a bateriei depinde de cât este de descărcată bateria şi de tipul bateriei şi al încărcătorului utilizate. Bateria poate fi încărcată şi descărcată de sute de ori, dar se va uza cu timpul. Când timpul de utilizare (timpul de convorbire şi timpul de aşteptare) este în mod evident mai scurt decât normalul, trebuie să cumpărați o baterie nouă.

- Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va descărca de la sine, cu timpul.
- Utilizați numai baterii aprobate de Samsung, şi reîncărcați bateria numai cu încărcătoare aprobate de Samsung. Dacă încărcătorul nu se utilizează, acesta trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Nu lăsați bateria conectată la încărcător mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta timpul total de funcționare.
- Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare a bateriei dvs.: ar putea necesita încălzire sau răcire în prealabil.
- Nu lăsați bateria în locuri călduroase sau reci, cum ar fi în maşina dvs., vara sau iarna, deoarece veți reduce capacitatea şi durata de viață a bateriei. Totdeauna încercați să mențineți bateria la temperatura camerei. Un telefon cu baterie caldă sau rece poate să fie în incapacitate temporară de funcționare, chiar şi atunci când bateria este complet încărcată. Bateriile cu ioni de litiu sunt în mod special afectate de temperaturi sub 0 °C (32 °F).
- Nu scurtcircuitați bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate avea loc atunci când un obiect metalic (monedă, agrafă sau stilou) provoacă o conectare directă între bornele + şi – ale bateriei (benzile metalice de pe baterie), de exemplu atunci când transportați o baterie de rezervă în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria sau obiectul care a provocat scurtcircuitarea.
- Bateriile uzate vor fi aruncate la gunoi cu respectarea prevederilor locale în acest sens. Reciclați întotdeauna. Nu aruncați bateriile în foc.

Siguranța în trafic

Telefonul dvs. mobil vă dă posibilitatea de a comunica prin voce aproape oriunde, în orice moment. Cu toate acestea, există o responsabilitate importantă care însoțeşte beneficiile telefoanelor mobile, o responsabilitate pe care fiecare utilizator trebuie să şi-o asume.

Atunci când conduceți un automobil, condusul este prima dvs. responsabilitate. Când utilizați telefonul dvs. mobil la volan, asigurați-vă că respectați reglementările speciale din zona sau țara în care vă aflați.

Mediul de utilizare

Amintiți-vă să vă conformați regulilor speciale aplicabile în anumite locuri, şi opriți-vă întotdeauna telefonul în locuri în care este interzisă utilizarea lui, sau atunci când poate cauza interferențe sau poate fi periculos.

Atunci când vă conectați telefonul sau orice alt accesoriu la un alt dispozitiv, citiți întotdeauna ghidul utilizatorului, pentru a vă familiariza cu instrucțiunile de siguranță ale acestui dispozitiv. Nu conectați produse incompatibile.

Ca şi în cazul altor echipamente mobile de radioemisie, utilizatorii sunt sfătuiți ca, pentru operarea satisfăcătoare a echipamentului şi pentru siguranța personală, echipamentul respectiv să fie utilizat numai în poziția normală de operare (la ureche, cu antena îndreptată peste umăr).

Dispozitive electronice

Marea majoritate a echipamentelor electronice moderne beneficiază de ecranare la semnale de radiofrecvență (RF). Totuşi, s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie ecranate împotriva semnalelor RF ale telefonului dvs. mobil. Consultați producătorul pentru a discuta alternativele.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menținerea unei distanțe minime de 15 cm (6 inch) între telefonul mobil şi stimulator, pentru a se evita orice posibilă interferență cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările independente şi recomandările Wireless Technology Research (Institutul de Cercetare a Tehnologiei Radio).

Persoanele cu stimulatoare cardiace:

- Trebuie să țină întotdeauna telefonul la o distanță mai mare de 15 cm (6 inch) de stimulatorul lor, atunci când telefonul este deschis
- Nu trebuie să transporte telefonul în buzunarul de la piept
- Trebuie să vorbească la urechea opusă stimulatorului, pentru a micşora posibilitatea interferenței

Dacă aveți vreun motiv să suspectați o interferență, opriți-vă telefonul imediat.

Aparate auditive

Unele dintre telefoanele mobile digitale pot interfera cu anumite aparate auditive. În eventualitatea unei asemenea interferențe, consultați producătorul aparatului dvs. auditiv pentru discutarea alternativelor.

Informații importante pentru sănătate şi siguranță

Alte dispozitive medicale

Dacă utilizați orice alt dispozitiv medical, consultați producătorul pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este ecranat în mod adecvat împotriva semnalelor RF externe. Medicul dvs. de familie vă poate ajuta în obținerea acestor informații. Opriți-vă telefonul mobil în incinta spitalelor, atunci când întâlniți anunțuri care vă obligă la acest lucru. Spitalele sau alte instituții de acelaşi gen pot folosi echipamente sensibile la semnalele RF externe.

Vehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate incorect sau ecranate inadecvat de pe vehiculele cu motor. Verificați vehiculul împreună cu producătorul sau cu reprezentantul acestuia.

De asemenea, trebuie să consultați producătorul oricărui alt echipament care a fost instalat pe vehiculul dvs.

Instituții cu afişaje de interdicție

Opriți-vă telefonul mobil în incinta tuturor instituțiilor în care există afişe care vă interzic utilizarea acestui tip de aparat.

Medii cu pericol de explozie

Opriţi-vă telefonul în zonele în care există pericol de explozie şi conformaţi-vă tuturor indicatoarelor şi instrucţiunilor. Scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot cauza vătămarea corporală sau chiar moartea.

Utilizatorii sunt sfătuiţi să-şi oprească telefoanele mobile la benzinării sau staţii de service cu puncte de realimentare. Reamintim utilizatorilor să respecte restricţiile asupra utilizării echipamentelor radio în depozitele de combustibili (zone de depozitare şi distribuire combustibili), în uzine chimice sau în zone unde au loc operaţiuni de detonare a încărcăturilor explozive.

Zonele cu atmosferă potenţial explozivă sunt deseori - dar nu totdeauna - marcate clar. Acestea includ punţile inferioare ale navelor, instalaţiile de transfer sau depozitare produse chimice, vehiculele care utilizează GPL (cum ar fi propan sau butan), zonele în care aerul conţine gaze sau particule, cum ar fi praf sau pulberi de cereale sau metalice, precum şi orice altă zonă în care în mod normal aţi fi avertizat să opriţi motorul maşinii.

Informaţii importante pentru sănătate şi siguranţă

Apeluri de urgenţă

Acest telefon, ca orice alt telefon mobil, funcţionează utilizând semnalele radio, reţelele radio şi de linii interurbane precum şi funcţiile programate de către utilizator, care nu pot garanta conectarea în toate condiţiile. De aceea, nu trebuie niciodată să vă bazaţi numai pe un telefon mobil pentru comunicări de importanţă majoră (urgenţe medicale, de exemplu).

Reţineţi, pentru a primi sau a face un apel, telefonul trebuie să fie deschis şi într-o zonă de service cu putere adecvată a semnalului. S-ar putea să nu fie posibilă efectuarea apelurilor de urgenţă pe toate reţelele de telefonie mobilă sau atunci când anumite servicii de reţea şi/sau facilităţi ale telefonului sunt în uz. Verificaţi cu furnizorii locali de servicii.

Pentru a efectua un apel de urgenţă, procedaţi după cum urmează.

1. Dacă telefonul nu este pornit, porniţi-l.
2. Introduceţi numărul de urgenţă pentru locaţia dvs. curentă (de exemplu, 961 sau orice alt număr oficial de urgenţă). Numerele de urgenţă variază în funcţie de locaţie.
3. Apăsaţi tasta .

Dacă anumite facilităţi sunt activate (blocarea apelurilor, de exemplu), s-ar putea ca în prealabil să fie nevoie să dezactivaţi aceste facilităţi. Consultaţi acest ghid şi pe furnizorul dvs. local de servicii.

Când efectuaţi un apel de urgenţă, daţi toate informaţiile necesare cât mai precis posibil. Reţineţi că telefonul dvs. ar putea fi singurul mijloc de comunicaţie de la locul unui accident, nu întrerupeţi convorbirea decât când vi se dă permisiunea să o faceţi.

Alte informații importante privind siguranța

- Instalarea telefonului într-un vehicul sau operațiunile de service asupra telefonului trebuie efectuate numai de personal calificat. Instalarea sau service-ul defectuoase pot fi periculoase şi anulează garanția asupra aparatului.
- Verificați cu regularitate că tot echipamentul pentru telefon mobil din vehiculul dvs. este fixat şi funcționează corespunzător.
- Nu depozitați şi nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi, în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.
- Pentru vehiculele echipate cu airbag, rețineți că un airbag se umflă cu foarte multă forță. Nu puneți obiecte, inclusiv echipamentul fix sau mobil al telefonului dvs., pe suprafața de deasupra airbag-ului sau în zona de umflare a airbag-ului. Dacă echipamentul pentru telefon este montat incorect iar air bag-ul se umflă, pot rezulta răniri serioase.
- Opriți telefonul înainte de urcarea în avion. Utilizarea telefonului mobil în avion este ilegală.
- Dacă aceste instrucțiuni nu sunt urmate, fie i se pot suspenda sau refuza serviciile persoanei care a comis infracțiunea, fie acea persoană poate fi acționată în judecată, fie ambele.

Întreținerea aparatului

Telefonul dvs. este un produs de înaltă tehnologie, care trebuie tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta să vă îndepliniți obligațiile cerute de acordul de garanție şi să vă bucurați mulți ani de telefon.

- Nu lăsați la îndemâna copiilor telefonul sau componentele şi accesoriile acestuia.
- Mențineți telefonul uscat. Precipitațiile, umiditatea şi lichidele conțin minerale care corodează circuitele electronice.
- Nu utilizați telefonul dacă aveți mâna umedă. În caz contrar, vă puteți provoca un şoc electric sau puteți deteriora telefonul.
- Nu utilizați şi nu depozitați telefonul în zone cu praf sau murdărie, deoarece componentele în mişcare se pot deteriora.
- Nu depozitați telefonul în locuri foarte calde. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viață a componentelor electronice, pot deteriora bateriile şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu depozitați telefonul în locuri reci. Atunci când telefonul se încălzeşte până la temperatura normală de funcționare, se poate forma umezeală în interiorul telefonului, care poate deteriora plăcuțele cu circuite electronice.
- Nu scăpați telefonul pe jos, nu îl ciocăniți şi nu îl scuturați. Manipularea brutală poate distruge plăcuțele de circuite din interior.
- Nu utilizați substanțe chimice dure, solvenți sau detergenți puternici, pentru curățarea telefonului. Ştergeți-l cu o lavetă moale, uşor umezită într-o soluție de apă cu săpun neutru.

- Nu vopsiți telefonul. Vopseaua poate bloca componentele mobile ale aparatului şi poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Nu introduceți şi nu puneți telefonul pe aparate de încălzit, cum ar fi cuptorul cu microunde, soba sau radiatorul. Când este supraîncălzit, telefonul poate exploda.
- Utilizați numai antena furnizată sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate sau accesoriile modificate pot deteriora telefonul şi pot încălca reglementările în privința aparaturii radio.
- Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau orice alt accesoriu nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat service calificat. Personalul va fi la dispoziția dvs. şi, dacă este necesar, se va ocupa de toate detaliile necesare pentru service.

Glosar

Pentru a vă ajuta să înțelegeți principalii termeni tehnici şi abreviațiile folosite în această broşură şi pentru a profita din plin de facilitățile telefonului dvs. mobil, iată câteva definiții.

Apel în aşteptare

Vă informează ca aveți un apel atunci când deja vorbiți la telefon.

Apelare conferință

Posibilitatea de a realiza un apel de conferință, cu cel mult încă cinci participanți.

Blocare apel

Posibilitatea de a restricționa apelurile primite şi efectuate.

Bandă duală

Posibilitatea telefonului de a funcționa şi cu rețeaua DCS (1800 MHz), şi cu cea GSM (900 MHz). Telefonul foloseşte automat rețeaua care are semnalul cel mai puternic şi chiar comută rețelele în timpul unui apel din rețeaua operatorului.

Clapetă activă

Posibilitatea de a răspunde la un apel, doar prin desfacerea telefonului.

GPRS (Serviciu General de Pachete Radio)

Un nou serviciu cu valoare adăugată, nevocal, care permite trimiterea şi primirea informațiilor într-o rețea de telefoane mobile. GPRS asigură conectarea continuă la Internet, pentru utilizatorii de telefoanele mobile şi computere. Se bazează pe conexiunile telefoanelor celulare în circuite comutate ale Sistemului Global de Comunicații Mobile (GSM) şi pe Serviciul de Mesaje Scurte (SMS).

GSM (Sistem Global de Comunicații Mobile)

Standard internațional pentru comunicații celulare, care garantează compatibilitatea dintre diferiți operatori de rețea. GSM acoperă cea mai mare parte din țările Europei, precum şi multe alte părți ale lumii.

Java

Limbaj de programare, cu care sunt create aplicații care rulează, fără modificări, pe toate platformele hard mici, mijlocii sau mari. A fost promovat şi dotat consistent pentru aplicații Web, atât pentru site-uri publice cât şi pentru rețele Intranet. Când un program Java rulează de pe o pagină Web, se numeşte *applet Java*. Când este rulat pe un telefon mobil sau pe un pager, este numit MIDlet.

MMS (Serviciu de Mesaje Multimedia)

Un serviciu de mesaje pentru mediul mobil, standardizat de Forumul WAP şi de Programul de Parteneriat pentru Generația a 3-a (3GPP). Pentru utilizatorii telefonului, MMS este similar cu Serviciul de Mesaje Scurte (SMS) - asigură livrarea automată, imediată, de la un telefon la altul, a unui mesaj complex, creat de utilizator. Mesajele sunt trimise în principal la numere de telefon, astfel încât traficul se efectuează între telefoane. MMS asigură de asemenea suport pentru adresarea de email-uri, astfel încât mesajele pot fi trimise şi prin e-mail. Pe lângă conținutul de text al SMS, mesajele MMS pot cuprinde imagini statice, voce, sau audio clipuri, iar în ultima vreme, video clipuri şi informații de prezentare.

Mesagerie vocală

Serviciu computerizat de răspuns, care răspunde automat la apelul dvs. atunci când sunteți indisponibil; redă un mesaj de salut (opțional cu vocea dvs.) şi înregistrează mesajul apelantului.

Parolă telefon

Codul de protecție utilizat pentru deblocarea telefonului, atunci când ați selectat opțiunea de blocare automată la fiecare pornire a telefonului.

PIN (Număr de Identificare Personal)

Cod de securitate, care protejează telefonul împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN este distribuit de furnizorul de servicii, împreună cu cartela SIM. Poate fi format din 4 până la 8 cifre şi poate fi schimbat, dacă este nevoie.

PUK (PIN Unblocking Key– Cheie Deblocare PIN)

Cod de securitate utilizat pentru deblocarea telefonului atunci când a fost introdus, de trei ori la rând, un cod PIN incorect. Numărul, format din opt cifre, este livrat de furnizorul de servicii, împreună cu cartela SIM.

Redirecționare apel

Posibilitatea de a redirija apelurile, la un alt număr.

Roaming

Utilizarea telefonului când sunteți în afara zonei alocate furnizorului de acasă (de ex. atunci când călătoriți).

Suspendare apel

Posibilitatea de a suspenda un apel în vreme ce răspundeți sau faceți un alt apel; apoi, puteți comuta între cele două apeluri după cum doriți.

Serviciu identificare număr apelant (ID apelant)

Serviciu care dă posibilitatea abonaților să vadă sau să blocheze numerele de telefon ale apelanților.

Serviciu Mesaje Avansate (EMS)

Este o adaptare a Serviciului de Mesaje Scurte (SMS), care permite utilizatorilor să transmită şi să primească tonuri de apel şi logo-uri ale operatorului, precum şi combinaţii multimedia simple, la şi de la telefoanele care suportă EMS. Deoarece EMS se bazează pe SMS, poate utiliza centre SMS, la fel ca SMS. EMS funcţionează pe toate reţelele Global System for Mobile communications (GSM) – Sistem Global de Comunicaţii Mobile. Emiţătorii EMS pot utiliza texte, melodii, imagini, sunete şi animaţii pentru a spori forţa expresivă a mesajelor, fiind limitaţi numai de constrângerile impuse de afişajul echipamentelor mobile.

Server proxy

Un server proxy stă între un client Web, cum ar fi un program de navigare web şi un server real Web şi acţionează ca un intermediar între aceştia. Când utilizatorii navighează pe un site web, programele lor de navigare nu sunt efectiv conectate la serverul web. Cererea din programul lor de navigare intră într-un server proxy, iar acesta trimite cererea la serverul web.

Un server proxy poate îmbunătăţi performanţa în cazul grupurilor de utilizatori deoarece înscrie în memoria cache rezultatele tuturor cererilor pentru o anumită perioadă de timp. Dacă un utilizator cere o pagină web pe care serverul proxy a încărcat-o deja pentru un alt utilizator, atunci doar reîncarcă pagina în loc să trimită cererea mai departe, către server-ul Web - ceea ce poate fi o operaţie destul de îndelungată.

SDN (Numere apel servicii)

Numere de telefon asigurate de furnizorul de reţea, care dau acces la servicii speciale cum ar fi mesageria vocală, căutarea în cărţile de telefon, suport pentru clienţi şi serviciile de urgenţă.

SIM (Subscriber Identification Module – Modul identificare abonat)

Cartelă care conţine un chip cu toate informaţiile necesare pentru operarea telefonului (informaţii despre reţea şi memorie, precum şi datele personale ale abonatului). Cartela SIM se introduce într-o mică fantă din spatele telefonului şi este protejată de baterie.

SMS (Serviciul de Mesaje Scurte)

Serviciu de reţea pentru trimiterea şi primirea de mesaje scrise, de la un abonat la altul, fără a fi nevoie ca aceştia să vorbească între ei. Mesajul creat sau primit poate fi afişat, primit, editat sau trimis.

Taste soft

Două taste marcate şi al căror scop:

- variază în raport cu funcţia utilizată în acel moment.
- este afişat în partea de jos a ecranului, chiar deasupra respectivei taste.

Index

U

V

Telefon GPRS SGH-E710

Cartela cu sumarul comenzilor

Pornirea/ Oprirea	Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta ⏻.
Efectuarea unui apel	① Introduceţi numărul. ② Apăsaţi tasta ✆.
Terminarea unui apel	Apăsaţi scurt tasta ⏻.
Vizualizare a apelurilor pierdute, imediat după ce au fost pierdute	① Desfaceţi telefonul şi apăsaţi tasta soft **Afiş**. ② Derulaţi prin apelurile pierdute, cu tastele Sus şi Jos. ③ Pentru a răspunde la apel, apăsaţi tasta ✆.
Răspunsul la un apel	Desfaceţi telefonul Sau apăsaţi tasta ✆.
Reglarea volumului	Apăsaţi tasta ▲ sau ▼ din partea stângă a telefonului.

Accesarea funcţiilor din meniu	① Apăsaţi tasta soft **Meniu**. ② Derulaţi lista de meniuri, cu tastele de navigare, până când ajungeţi la meniul căutat. ③ Apăsaţi tasta *i* sau tasta soft **Select**. ④ Derulaţi lista de opţiuni, cu tastele Sus şi Jos, până când cea dorită este selectată. ⑤ Apăsaţi tasta *i* sau tasta soft **Select**.

Fiecare din cele două taste soft (și) îndeplineşte funcţia indicată de textul de deasupra ei, aflat pe linia de jos a ecranului.

Alegerea tipului de alertă	① Selectaţi meniul **Tip alertă**. ② Selectaţi o opţiune: • **Numai lumină** • **Melodie** • **Vibraţie** • **Vibr.+ Melodie** ③ Apăsaţi tasta soft **Select**.
Memorarea numerelor în agendă	① Introduceţi numărul şi apăsaţi tasta soft **Salvare**. ② Selectaţi o iconiţă. ③ Apăsaţi tasta soft **Select**. ④ Selectaţi o memorie. ⑤ Apăsaţi tasta soft **Select**. ⑥ Introduceţi numele. ⑦ Apăsaţi tasta soft **OK**. ⑧ Dacă este necesar, schimbaţi numărul locaţiei. ⑨ Apăsaţi tasta soft **OK**. ⑩ Apăsaţi tasta pentru a reveni în modul de repaus.

Căutarea unui număr în agendă	① Apăsaţi tasta soft **Agendă**. ② Selectaţi opţiunea **Căutare**. ③ Introduceţi primele câteva litere ale numelui. ④ Pentru a derula lista de nume, apăsaţi tasta Sus sau Jos. ⑤ Apăsaţi tasta soft **Afiş**. ⑥ Pentru a derula lista de numere, apăsaţi tasta Sus sau Jos. ⑦ Apăsaţi tasta pentru apelare.
Fotografierea	• Cu clapeta deschisă ① Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta camerei foto. ② Apăsaţi tasta sau tasta camerei foto. ③ Apăsaţi tasta soft **Salvare**. • Cu clapeta închisă ① Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta camerei foto. ② Apăsaţi tasta camerei foto.

Declaraţie de conformitate (R&TTE)

Pentru produsul următor:

Telefon digital mobil cu bandă duală GSM900/GSM1800

Telefon celular

(Nume produs)

SGH-E710

(Model numărul)

Fabricat la:

Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nume fabrică, adresă*)

la care face referire această declaraţie, este în conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.

Siguranţă	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 (2002-08)**
	EN 301 489-07 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
Reţele	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Declarăm prin aceasta că toate seturile esenţiale de teste radio au fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerinţele de bază ale Directivei CE 1999/5.

Procedura de evaluare a conformităţii, la care se face referire în art. 10 şi este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Marca de identificare: 168


Documentaţia tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziţie la cerere.

(Reprezentant în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
09. 18. 2003



In-Seop Lee / Director de vânzări

(locul şi data emiterii) (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultaţi certificatul de garanţie sau contactaţi magazinul de unde aţi cumpărat telefonul.